

INSTRUKCJA MONTAŻU I PONOWNEGO MONTAŻU SYSTEMU A-LOK®


1 Włożyć rurę w łącznik do jej oparcia o dno jego korpusu.

2 Palcami dokręcić nakrętkę do oporu.

3 Zaznaczyć położenie nakrętki względem korpusu łącznika (w pozycji na godz. 6)


4 Dokręcić nakrętkę odpowiednim kluczem dodatkowe 1-1/4 obrotu (do pozycji na godz. 9)

Uwaga: Przy rozmiarach poniżej 6mm/1/4" dokręcić tylko 3/4 obrotu.

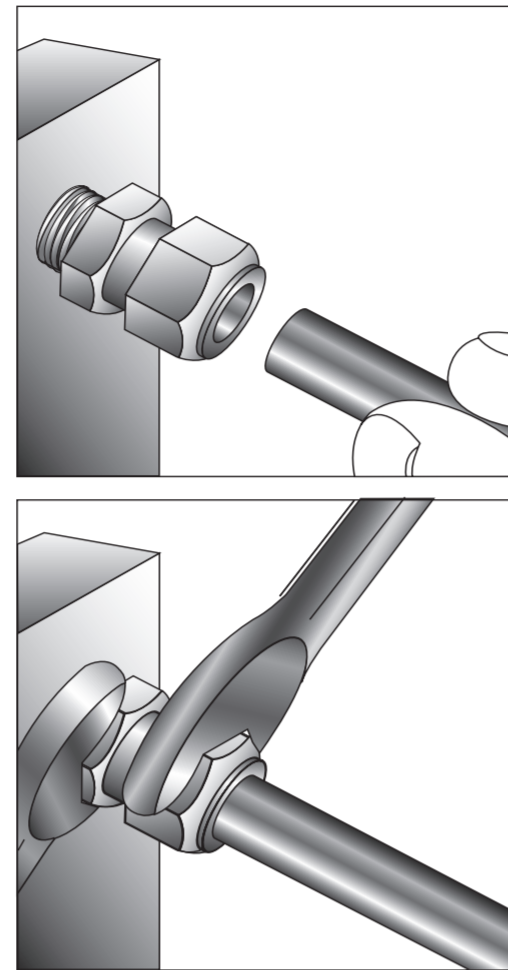

1-1/4 OBROTU


Od zaznaczonej pozycji

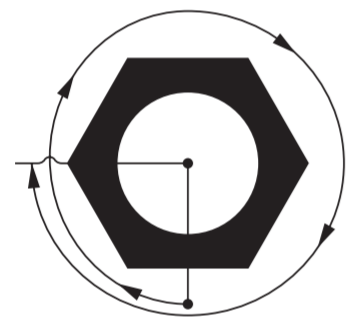

1/4" - 1"
6 - 25mm

3/4 OBROTU


Od zaznaczonej pozycji

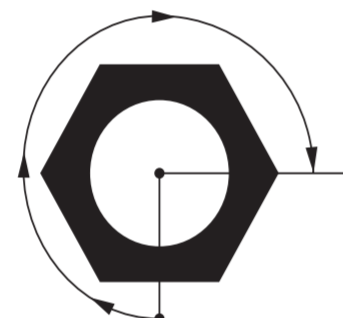

1/16" - 3/16"
2 - 4mm

SPRAWDZANIE

Użyć sprawdzianu poprawności montażu Parkera, aby upewnić się, że wykonano właściwą ilość obrotów.

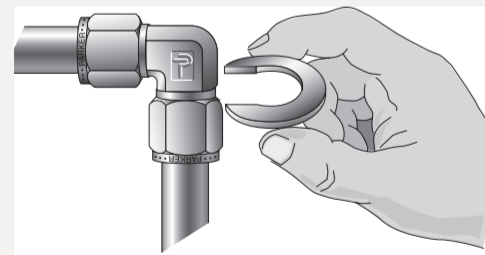

Włożyć sprawdzian pomiędzy nakrętkę i sześciokąt korpusu łącznika. Jeżeli sprawdzian nie wchodzi pomiędzy nie, nakrętka została dokręcona prawidłowo. Jeżeli sprawdzian można wsunąć pomiędzy nakrętkę i sześciokąt korpusu łącznika, montaż został wykonany niewłaściwie i należy go powtórzyć.

UWAGA: Sprawdzian poprawności montażu Parkera może być użyty tylko przy pierwszym montażu.

DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ

Łączniki rurowe Parkera mogą być demontowane i wielokrotnie montowane ponownie, za każdym razem uzyskując pewne, bezpieczne i szczelne połączenie.

1

W celu ponownego montażu, należy włożyć rurę w łącznik. Upewnić się, że rura została wsunięta do końca. Znak na nakrętce powróci do pozycji około godz. 7.

2

Dokręcić nakrętkę kluczem do pierwotnej pozycji - zetknięcia się znaków wykonanych przed demontażem (pozycja na godz. 9 lub około 1/4 obrotu).

Odczuwalny będzie znaczny wzrost oporu w momencie, gdy nastąpi uszczelnienie połączenia pomiędzy tuleją uszczelniającą a korpusem łącznika.



Do montażu łączników o rozmiarach powyżej 16 (1") powinno używać się hydraulicznego narzędzia Parkera do montażu wstępnego lub klucza hydraulicznego.

UWAGA: Smarowanie gwintów nakrętek jest WYMAGANE na wszystkich WIĘKSZYCH rozmiarach łączników calowych i metrycznych. Wymaganie to dotyczy:

- rozmiarów calowych 20 i większych
- rozmiarów metrycznych 25 i większych.

MONTAŻ SPECJALNY

Tylko korki i przyłącza do gniazda.



KOREK

Korki oraz na tej stronie przyłącza do gniazda, należy montować wykonując tylko 1/4 obrotu nakrętki od dokręcenia jej palcami.



PRZYŁĄCZE DO GNIAZDA

Na tej stronie przyłącza do gniazda, należy montować wykonując 1-1/4 obrotu nakrętki od dokręcenia jej palcami.

UWAGA: Nie montować łączników Instrumentation Parkera stosując moment obrotowy lub „na czucie”, ponieważ w różnych łącznikach i rurach zmienne tolerancje wykonania, grubości ścianek rur, smarowanie nakrętek, mogą spowodować niewłaściwy montaż rury i łącznika.



Parker Hannifin Manufacturing Ltd.
Instrumentation Products Division Europe
Riverside Road, Pottington Business Park
Barnstaple, Devon, EX31 1NP
United Kingdom
Tel.: +44 (0) 1271 31 31 31



Obejrzyj na YouTube jak montować łączniki A-LOK®
youtube.com/ParkerHannifinCorp

www.parker.com/ipd

4190-1/PL A-LOK Assembly Wall Chart 09/16

ENGINEERING YOUR SUCCESS.