

Sprayable Seam Sealing

Standard Operating Procedures

IDENTIFY

1. What is the application – sprayed seam, wheelhouse coating, sound deadening pad, or underbody coating?
2. What is the color requirement – beige, white, gray or black?

Tech Tip: Fusor® HD sealers have passed 60 cycles of SAE J2334 Cyclic Corrosion Testing on bare metal.



PREPARE

3. Over primer – Scuff cured primer with a scuff pad and blow clean.
4. Over bare metal – Prep the metal with 120 grit sand paper and blow clean.

Tech Tip: If building a sound dampening pad or duplicating OEM straight edge seams, tape off the desired area with masking tape.



APPLY

5. Select the appropriate products based on color needed – Fusor 802HD, 804HD, 805HD or 806HD. Use on bare metal or primed surfaces.

Tech Tip: Use an air regulator on the Fusor 312 gun. Perform a test spray out on a piece of cardboard. Start at 35 psi; adjust the 312 gun to achieve desired spray patterns. See video on [YouTube.com/LORDFusor](https://www.youtube.com/LORDFusor) for various spray sealing techniques.


6. Cut cartridge tip.
7. Apply the Fusor HD sprayable sealer using the 312 Spray gun.



FINISH

8. Remove any masking tape immediately.
9. Prime and paint per your paint manufacturer's recommendations.

Tech Tip: Fusor HD sealers can be painted immediately or up to 30 days.

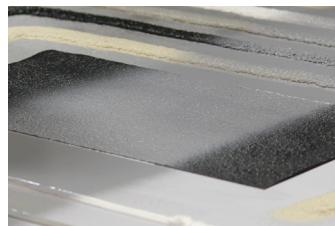

FUSOR®
Repair Adhesives
www.Fusor.com

Rociable Sellado por costura

Procedimientos Operativos Estándar

IDENTIFICAR

1. ¿Cuál es la aplicación: sutura rociada, recubrimiento de la cabina de mando, protector para reducción del ruido o recubrimiento del chasis?
2. ¿Cuál es el requisito de color: beige, blanco, gris o negro?

Sugerencia: Fusor® Los selladores HD de Fusor han pasado los 60 ciclos de la prueba SAE J2334 de corrosión cíclica sobre metal desnudo.

PREPARAR

3. Sobre la imprimación – Raspe la imprimación curada con una almohadilla para pulir roja y límpiela con aire.
4. Sobre metal desnudo – Prepare el metal con papel de lija de grano 120 y límpielo soplando.

Sugerencia: Si está construyendo un protector para reducción del ruido o duplicando costuras de bordes rectos del fabricante original, cubra el área deseada con cinta para enmascarar.

APLICAR

5. Seleccione los productos apropiados según el color que necesita – Fusor 802HD, 804HD, 805HD o 806HD. Utilice sobre metal desnudo o superficies imprimadas.

Sugerencia: Utilice un regulador de aire en la pistola Fusor 312. Realice una prueba de rociado en una pieza de cartón. Comience a 35 psi; ajuste la pistola 312 para lograr los patrones de rociado que desee. Vea el video en www.youtube.com/LORDFusor para conocer las diferentes técnicas de sellado por rociado.

6. Corte la punta del cartucho.
7. Aplique el sellador rociable HD de Fusor con la pistola de rociado 312.

TERMINACIÓN

8. Quite la cinta de enmascarar de inmediato.
9. Imprima y pinte según las recomendaciones del fabricante de la pintura.

Sugerencia: Los selladores HD de Fusor se pueden pintar de inmediato o hasta 30 días después.

