




Vysokotlaké sušiče

KA-MT 1-8/D3

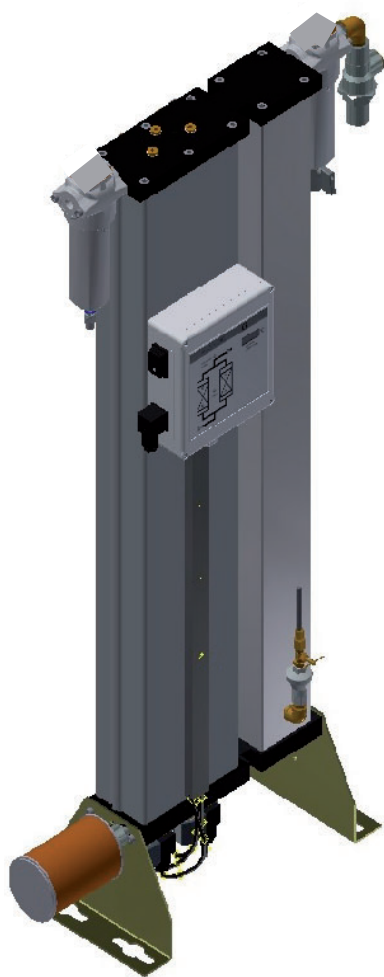

Provozní předpis

**08/07/2026 rev06 CZ
Cod: 398H272185**

Obsah

Technický pasport stroje	3
Všeobecné informace	4
Základní údaje o výrobcí.....	4
Základní údaje o sušiči.....	4
Upozornění pro uživatele provozního předpisu	5
Informace pro vaši bezpečnost	6
Obecné poznámky k bezpečnosti provozu	6
Používání sušiče v souladu s jeho určením	7
Umístění štítků a nebezpečná místa na sušiči.....	8
Přemístování, instalace a skladování	10
Informace o přepravním obalu	10
Co dělat v případě poškození během přepravy?	10
Přemístění sušiče na místo instalace	11
Skladování sušiče.....	13
Technický popis	14
Celkový pohled na adsorbér	14
Popis funkce	14
Doplňkové volitelné prvky.....	17
Montáž	18
Požadavky pro montáž.....	18
Přípojné potrubí.....	19
Instalace elektrických přívodů.....	20
I Uvedení sušiče do provozu	22
Výchozí podmínky pro první spuštění sušiče	22
Nastavování intervalů jednotlivých provozních fází.....	22
Přehled provozních a ovládacích prvků	23
Spuštění sušiče.....	26
Změna provozního režimu.....	28
Sledování provozu sušiče	29
Provoz v závislosti na měřené hodnotě rosného bodu (volitelný prvek)	29
Odstavení a opětovné spuštění sušiče	30
Nouzové odstavení	30
Odtlakování a odstavení sušiče	31
Je-li třeba provést zásah na elektrickém zařízení	31
Opětovné spuštění	31
Údržba a opravy sušiče	33
Připomínky k údržbě	33
Pravidelné intervaly provádění údržby	34
Upozornění k používání donglu	35
Činnost při denní údržbě	35
Činnost při měsíční údržbě	36
Činnost při roční údržbě.....	40
Činnost při údržbě prováděné každých 24 měsíců	43
Činnost při údržbě prováděné každých 48 měsíců	43
Identifikace a odstraňování závad	48

Souhrnné informace k odstraňování závad	48
Přílohy - technická dokumentace	51
Technická data	52
Seznam náhradních dílů a dílů podléhajících opotřebení.....	53
Logické schéma řízení.....	57
Funkční schéma	59
Rozměrový výkres.....	60


Technický pasport stroje

Vlastník zařízení odpovídá za:

- počáteční vepsání veškerých chybějících údajů do výše uvedené tabulky,
- aktualizaci těchto údajů.

Výše uvedené technické údaje slouží pro jasnou identifikaci sušiče a jeho komponent a významně usnadňují veškeré servisní zásahy.

Další důležité údaje o sušiči, např. detailní údaje o dovoleném provozním tlaku a elektrickém zapojení, jsou na typovém štítku (umístění štítku – viz strana 8)



Všeobecné informace

Základní údaje o výrobci

Jméno a adresa

Parker Hannifin Manufacturing S.r.l.

Sede Legale: Via Sebastiano Caboto 1, Palazzina "A" 20094 Corsico (MI) Italy

Sede Operativa: Gas Separation and Filtration Division EMEA - Strada Zona Industriale, 4
35020 S. Angelo di Piove (PD) Italy

tel +39 049 971 2111- fax +39 049 9701911

Web-site: www.parker.com/hzd

Základní údaje o sušiči

Standardní rozsah dodávky

Sušič, sestávající z následujících položek

- 1 dvoukomorová nádoba s volnou sekci a sušicí náplní
- 1 jednokomorová nádoba s volnou sekci a sušicí náplní
- 1 vstupní filtr
- 1 výstupní filtr
- tlumič hluku
- řídicí systém

Přiložená dokumentace

- Provozní příručka (tento dokument)
- Technická dokumentace (viz příloha)
- Schéma elektrických obvodů (viz oddělený dokument)
- Návod k provozu pro instalované filtry (jako samostatný dokument)

Informace k průvodním dokumentům

Průvodní podklady, například návody k provozu u doplňků nebo související komponenty, musí být vždy respektovány. Obsahují další informace jako například k údržbě zařízení, a proto jsou nezbytné pro bezpečný provoz zařízení.

Upozornění pro uživatele provozního předpisu

Tento provozní předpis obsahuje základní informace o bezpečném používání sušiče.

Použité znaky a symboly

- ▶ Pracovní kroky, které musíte provést v tom pořadí, v jakém jsou uvedeny, jsou označeny černými trojúhelníčky.
- Seznamy jsou označeny malým plným čtverečkem.

Poznámka:

Takto uvedené poznámky Vám poskytnou informace a upozornění pro bezpečné a účinné zacházení se strojním zařízením a přístrojovým vybavením.



Varování!

Takto označené varovné připomínky jsou určeny pro upozornění na možné škody na majetku a pomohou Vám vyhnout se takovým škodám.



Pozor nebezpečí!

Upozornění na nebezpečné situace jsou vyznačena tímto znakem a šedým podbarvením a varují Vás před nebezpečím úrazu či smrti osob; pomohou Vám vyhnout se vážným či životu nebezpečným situacím, a to jak ve vztahu k vlastní obsluze, tak i k třetím osobám.

Cílové skupiny tohoto provozního předpisu

Tento provozní předpis je určen pro všechny osoby, které provádějí na sušiči pracovní zásahy, či používají jej v běžném provozu. Předpokládáme, že veškeré takové osoby jsou odbornými pracovníky, např. specializovanými montéry či elektrikáři.

Provozní předpis: používání

Tento provozní předpis musí být neustále k dispozici na místě, kde je sušič provozován. Doporučujeme zhotovit si kopii a přechovávat ji na bezpečném a volně přístupném místě v blízkosti sušiče. Originál pak uložte na jiném bezpečném místě.

Informace pro vaši bezpečnost

Sušič je zkonstruován podle posledního stavu techniky a podle obecně uznávaných technických bezpečnostních předpisů. Pokud však

- není obsluhován či provozován kvalifikovaným personálem,
- není používán v souladu s jeho určením a s příslušnými technickými specifikacemi,
- není řádně udržován a opravován, pak může dojít k nebezpečí poranění osob a škod na majetku.

Upozornění:

V zájmu vlastní bezpečnosti a předcházení škodám na majetku, věnujte prosím plnou pozornost všem technickým informacím a dodržujte bezpečnostní příkazy tohoto Provozního předpisu

Obecné poznámky k bezpečnosti provozu



Varování proti náhlému výstupu vzduchu!

Při odtlakování nádob sušiče dochází k náhlému výstupu vzduchu z tlumiče hluku:

- To se projeví náhlým intenzivním hlukem, který může poškodit Váš sluch.
- Částice obsažené ve stlačeném vzduchu působí jako střely a mohou způsobit poranění očí nebo pokožky.

V bezprostřední blízkosti sušiče je třeba vždy používat ochranné prostředky pro oči a uši!



Nebezpečí od náhlého odtlakování!

Nikdy neprovádějte žádnou demontáž součástí sušiče ani manipulaci se sušičem, pokud je sušič pod tlakem! Náhlé odtlakování může způsobit vážný úraz.

Před prováděním jakýchkoliv zásahů na sušiči nejprve celé zařízení řádně odtlakujte.



Pozor! Nebezpečí úrazu od součástí zařízení pod napětím!

Kabel elektrického napájení a externí elektrické linky jsou pod napětím i když byl sušič vypnut a v případě dotyku nechráněnou částí těla může dojít k vážnému úrazu! Před prováděním veškerých prací na elektrickém zařízení musí být přívodní kabel elektrického napájení a externí elektrické linky odpojeny od elektrického napětí!

Kvalifikace personálu

Práce na sušiči, popsaném v tomto provozním předpisu, smí být zadávána pouze odborným pracovníkům s patřičným oprávněním.

Změny a úpravy

Bez předchozího souhlasu výrobce se nesmějí na sušiči provádět žádné změny ani úpravy!

Nepatřičné úpravy mohou snížit provozní bezpečnost sušiče a způsobit škodu na majetku nebo úraz osob.

Manipulace se sušicí náplní

Používaná sušicí a čisticí náplň nepředstavuje žádné zdravotní riziko. Při plnění a vyprazdňování nádob sušiče však může dojít ke zvýšené prašnosti. Dodržujte prosím následující pravidla:

- Při plnění sušiče sušicí náplní používejte protiprachovou masku a chraňte si též oči!
- Dojde-li k rozsypání sušicí náplně, musí být rozsypaný materiál okamžitě uklizen. Hrozí nebezpečí uklouznutí a pádu!

Demontáž a likvidace odpadu

- Likvidace všech součástí sušiče, sušicí náplně i všech ostatních provozních odpadů musí být prováděna způsobem, který chrání životní prostředí a vyhovuje veškerým platným předpisům.



Zařízení obsahující elektrické součásti musí být likvidováno odděleně s elektrickým a elektronickým odpadem v souladu s místní a aktuální legislativou.

Používání sušiče v souladu s jeho určením

Sušič je určen výlučně pro sušení stlačeného vzduchu. Podle definovaných vstupních podmínek suší stlačený vzduch pro průmyslové použití.

Sušič je zkonstruován pro stlačený vzduch bez obsahu agresivní vody, oleje a pevných částic.

Ve standardním provedení je sušič určen pro umístění uvnitř budovy, v prostředí chráněném proti vlivům počasí.

Sušičky stlačeného vzduchu jsou navrženy tak, aby vydržely maximální počet cyklů zatížení a odlehčení rovný 1 000 000, což odpovídá 20 letům provozu při 8 000 hodinách ročně a při maximálním tlaku 16 bar.

Na tomto základě a v souladu s platnými národními předpisy pro tlaková zařízení je uživatel sušičky povinen zajistit její řádnou kontrolu kvalifikovaným personálem.


Sušič smí být provozován pouze ve shodě s údaji na typovém štítku a s podmínkami smlouvy.

Upozornění na možné poškození


Sušič nesmí být používán jako žebřík! Potrubí, ventily a ostatní vybavení sušiče nejsou dimenzovány na takové zatížení. Může dojít k prasknutí, ulomení, či jinému poškození součástí sušiče.

Umístění štítků a nebezpečná místa na sušiči

Značky a štítky

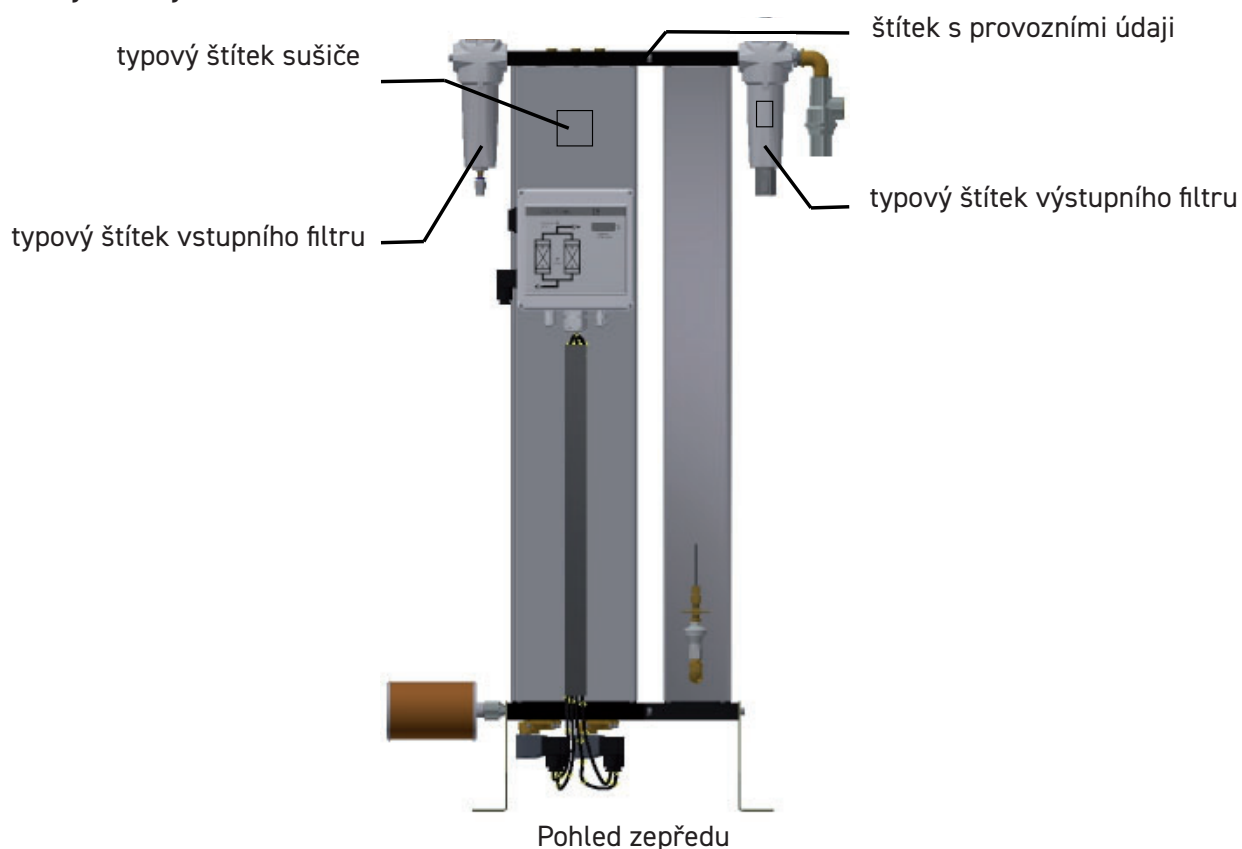

Vezměte prosím na vědomí výše uvedené desky a pokyny připojené k sušičce. Zajistěte, aby nebyly odstraněny a aby byly vždy čitelné.

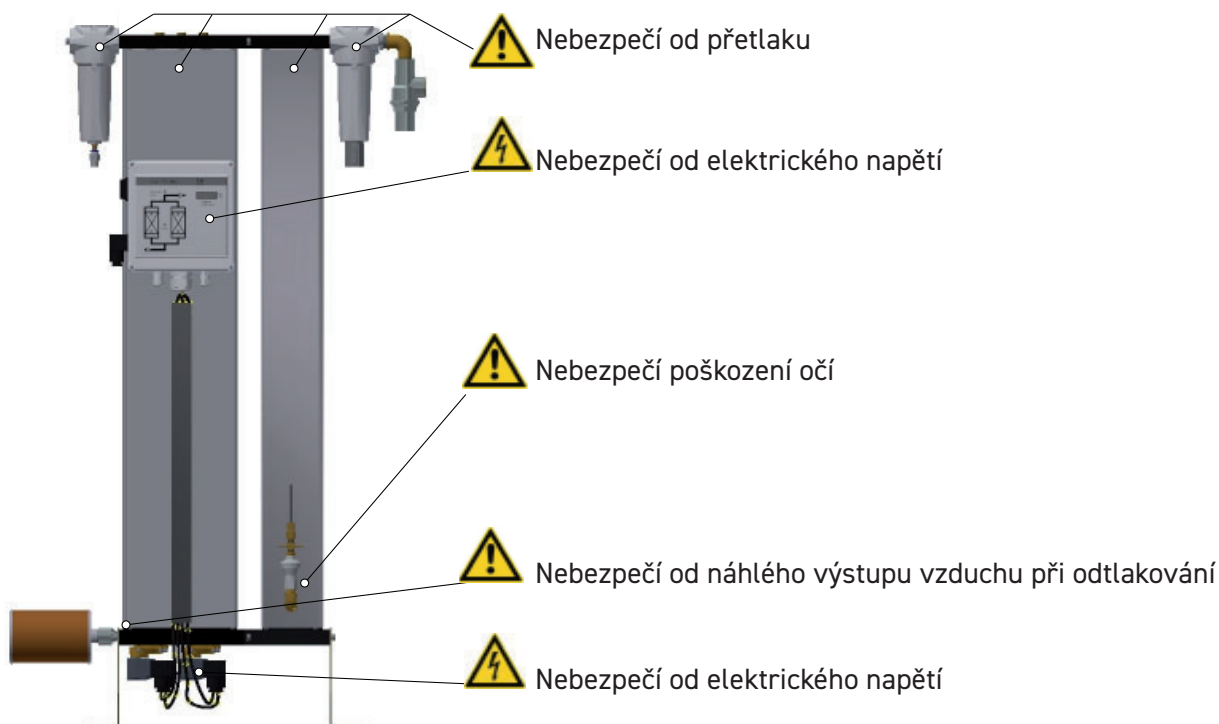

Symbol	Nebezpečná místa
	Varování proti nebezpečnému elektrickému napětí Různé součásti sušiče jsou pod elektrickým proudem. Tyto části mohou být zapojovány, otevírány a ošetřovány pouze odbornými pracovníky s patřičným oprávněním.
	Varování proti přetlaku Celý sušič je pod přetlakem. Před zahájením jakýchkoliv údržbářských či demontážních prací na sušiči musí být celé zařízení odtlakováno.
	Varování proti náhlému výstupu vzduchu Při odtlakování nádob sušiče dochází k náhlému výstupu vzduchu z tlumiče hluku. <ul style="list-style-type: none"> ■ To se projeví náhlým intenzivním hlukem. ■ Vzhledem k tomu, že vystupující vzduch může obsahovat různé pevné částice, je zde velké nebezpečí poranění očí. Při práci na sušiči je třeba vždy používat ochranné prostředky pro oči a uši.
	Nebezpečí poškození očí Při otevřeném jehlovém ventilu je trubička indikátoru zajištěna převlečnou maticí. Pokud není převlečná matice řádně dotažena, nebo pokud se provádějí nějaké nešetrné manipulace s indikátorem oleje, může trubička indikátoru vystřelit působením vnitřního přetlaku pracovního média. Při práci na indikátoru oleje proto používejte ochranné brýle!
	Nebezpečí uklouznutí Při plnění nádob sušičí náplní a při jejich vyprazdňování vzniká nebezpečí uklouznutí na rozsypané sušičí náplni.

Přemísťování, instalace a skladování



Nebezpečí z nesprávné přepravy!

Přepřevu a přemísťování sušiče mohou provádět pouze oprávnění odborní pracovníci s patřičnou kvalifikací. Při přepravě se musí dodržet všechny příslušné celostátní předpisy pro předcházení úrazům. Jinak vzniká vážné nebezpečí úrazu osob.

Vždy respektujte nálepky a pokyny na obalu sušiče

- Používejte pouze vhodné a technicky dokonalé zvedací zařízení s dostatečnou nosností. Výrobce nebude zodpovědný za žádné škody způsobené nesprávným skladováním či přepravou. Vezměte proto prosím na vědomí následující instrukce a rovněž instrukce pro skladování na straně 13.

Informace o přepravním obalu

V závislosti na způsobu přepravy je sušič dodáván v různých přepravních obalech:

- U všech druhů přepravy: všechny otvory na sušiči jsou zaslepeny.
- Pro leteckou přepravu je navíc sušič zabalen v dřevěné bedně.
- Pro lodní přepravu je navíc sušič zabalen ve fólii a dřevěné bedně.

Pokud není obal poškozen

- ▶ Nepoškozený obal je třeba odstranit až na místě konečné montáže, protože poskytuje ochranu proti vlivům počasí.

Co dělat v případě poškození během přepravy?

- ▶ Zkontrolujte, zda byl poškozen pouze obal nebo i sám sušič.
- ▶ Pošlete neprodleně přepravci písemné hlášení o škodě.
- ▶ Spojte se prosím obratem s výrobcem ohledně sepsání škody. Telefonní číslo naleznete.



Varování!

Poškozený sušič se nesmí uvádět do provozu! Poškozené součásti mohou mít za následek funkční závady a mohou též vyvolat další škody.


Přemístění sušiče na místo instalace

Požadavky na místo instalace

Podmínky na místě instalace mají velký vliv na funkčnost sušiče a životnost sušicí náplně. Hladký, nepřerušovaný provoz a snížený podíl údržby jsou podmíněny splněním následujících požadavků na místo instalace:

- Sušič musí být instalován uvnitř budovy – musí být chráněn před účinky špatného počasí.
- Teplota okolního prostředí nesmí poklesnout pod +1,5 °C.
- Při výběru místa instalace je třeba vzít v úvahu skutečnost, že hlučnost sušiče může krátkodobě přesáhnout 85 dB(A)
- Místo instalace musí být rovné a jeho povrch pevný. Musí mít též dostatečnou nosnost vzhledem k váze sušiče. Váhové údaje jsou uvedeny v oddílu technických dat v příloze.
- Sušič by měl být instalován tak, aby nad ním a kolem něho byl dostatek prostoru pro údržbové práce a pro výměnu sušicí a čisticí náplně (viz obrázek vpravo).

Pokud budete mít nějaké pochybnosti, povolejte k prohlídce místa instalace odborné pracovníky či zástupce dodavatele. S otázkami kolem místa instalace se můžete obracet i přímo na výrobce. (straně 4)

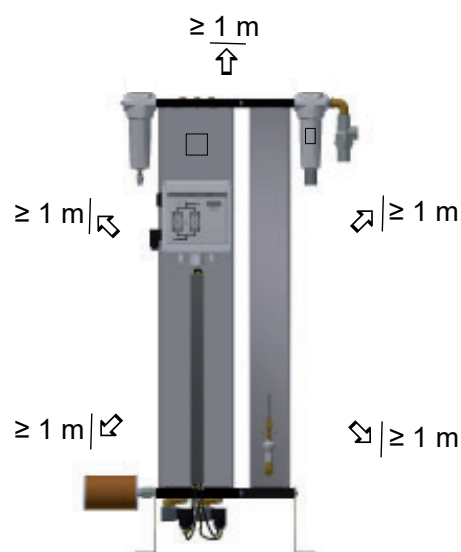

Potřebný volný prostor nad sušičem, po jeho stranách a za ním = min. 1 m

Přeprava zvedacím vozíkem nebo vysokozdvížným vozíkem

Varování na nebezpečí majetkových škod!



Sušič se dodává postavený na přepravní paletě. Horní strana a boční strany nejsou konstruovány k zachycení mechanického zatěžování. Z tohoto důvodu zabraňte jakémukoliv namáhání hlavy sušiče. Nestohujte.

Sušič proto přemísťujte výhradně pomocí zvedacího nebo vysokozdvížného vozíku.


Sušič přepravujte postavený ve svislé poloze.




Dbejte na hmotnost sušičky!

V závislosti na velikosti může sušička vážit až cca. 110 kg. Berte to v úvahu s ohledem na následující pracovní kroky!

- ▶ Zajistěte kartónovou krabici či paletu na vysokozdvížném vozíku proti sklouznutí.
- ▶ Přemístěte sušič na místo jeho instalace.
- ▶ Odstraňte ze sušiče všechny obaly.

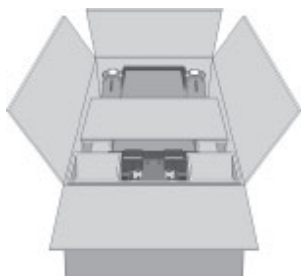


Sušič v kartónové krabici

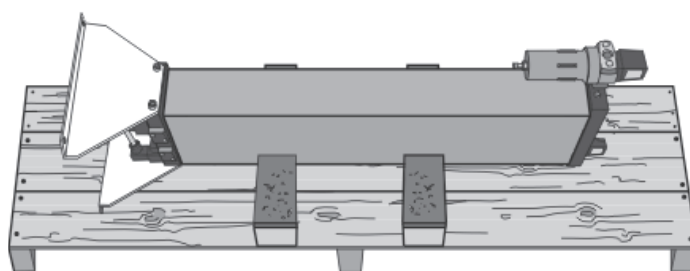

Sušič na přepravní paletě

T Ukotvení sušiče k podlaze

- ▶ Opatrně postavte sušič do svislé polohy.
- ▶ Přemístěte jej na místo konečné montáže. Profily základového stojanu sušiče mají předvrtané kotvení otvory (viz obrázek).
- ▶ Pomocí vhodného spojovacího materiálu ukotvěte sušič k podlaze.
- ▶ Pokud dochází k vibracím podlahy: umístěte sušič na vhodné tlumiče vibrací.

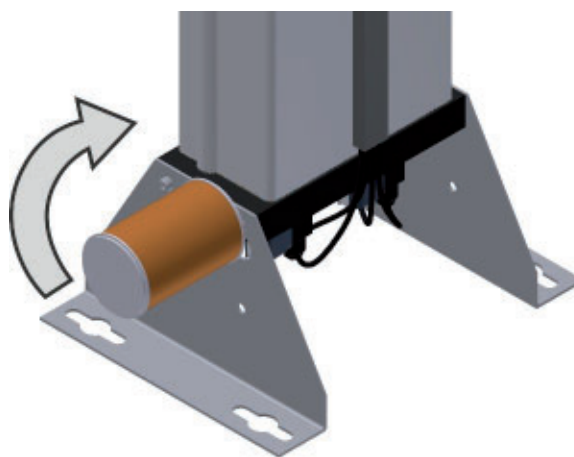

Předvrtané otvory na stojanu

Montáž sušiče na stěnu

Profily stojanu lze otočit o 90° směrem k zadní straně sušiče a zajistit v této poloze (viz šipka na výše uvedeném obrázku).

- ▶ Odšroubujte šrouby na tlumiči hluku a na profilech stojanu. Pootočte profily stojanu o 90° tak, aby pomocné otvory pro zajišťovací šrouby se kryly s otvory na tlumiči hluku. Našroubujte znovu šrouby a utáhněte je tak, aby profil stojanu a tlumič hluku byly bezpečně zajištěny.
- ▶ Pomocí vhodného spojovacího materiálu o dostatečné nosnosti ukotvěte sušič na stěnu.

Skladování sušiče

Je-li třeba sušič na delší dobu uskladnit, musí místo pro skladování splňovat následující podmínky:

- Sušič nesmí být skladován ve venkovním prostředí, nechráněný proti vlivům povětrnosti.
- Skladovací místnost musí být suchá.
- Skladovací místnost musí být bezprašná, anebo sušič musí být pokryt ochrannou pokrývkou.
- Teplota ve skladovací místnosti nesmí klesnout pod +1 °C (33,8 °F).

Při ukládání sušiče do skladu postupujte následovně:

- ▶ Odstavte sušič z provozu podle popisu na straně 30.
- ▶ Zajistěte, aby ventil přívodu vzduchu instalovaný v místě provozu a tlakový výstupní ventil instalovaný v místě provozu byly uzavřené a ze sušiče byl vypuštěný tlak.
- ▶ Demontujte sušič z potrubního rozvodu stlačeného vzduchu.
- ▶ Odpojte sušič od elektrického napájení a všech ostatních externích přípojů.
- ▶ Vhodnou plastovou fólií nebo jiným podobným materiálem překryjte všechny vstupní i výstupní otvory stlačeného vzduchu na sušiči za účelem ochrany proti vniknutí nečistot.
- ▶ Pokud je to možné, překryjte sušič ochrannou pokrývkou.

Takto zajištěný sušič může být skladován po dlouhou dobu.

Upozornění:

Budete-li sušič uvádět zpět do provozu po dlouhém skladování, postupujte prosím tak, jak je uvedeno v kapitole pro první uvádění do provozu a spuštění (viz strana 26).


Skladování sušicí náplně

- ▶ Sušicí náplň nesmí být skladována ve venkovním prostředí.
- ▶ Sušicí náplň musí být při skladování chráněna proti vlhkosti.

Technický popis

Celkový pohled na adsorbér

Čelní pohled

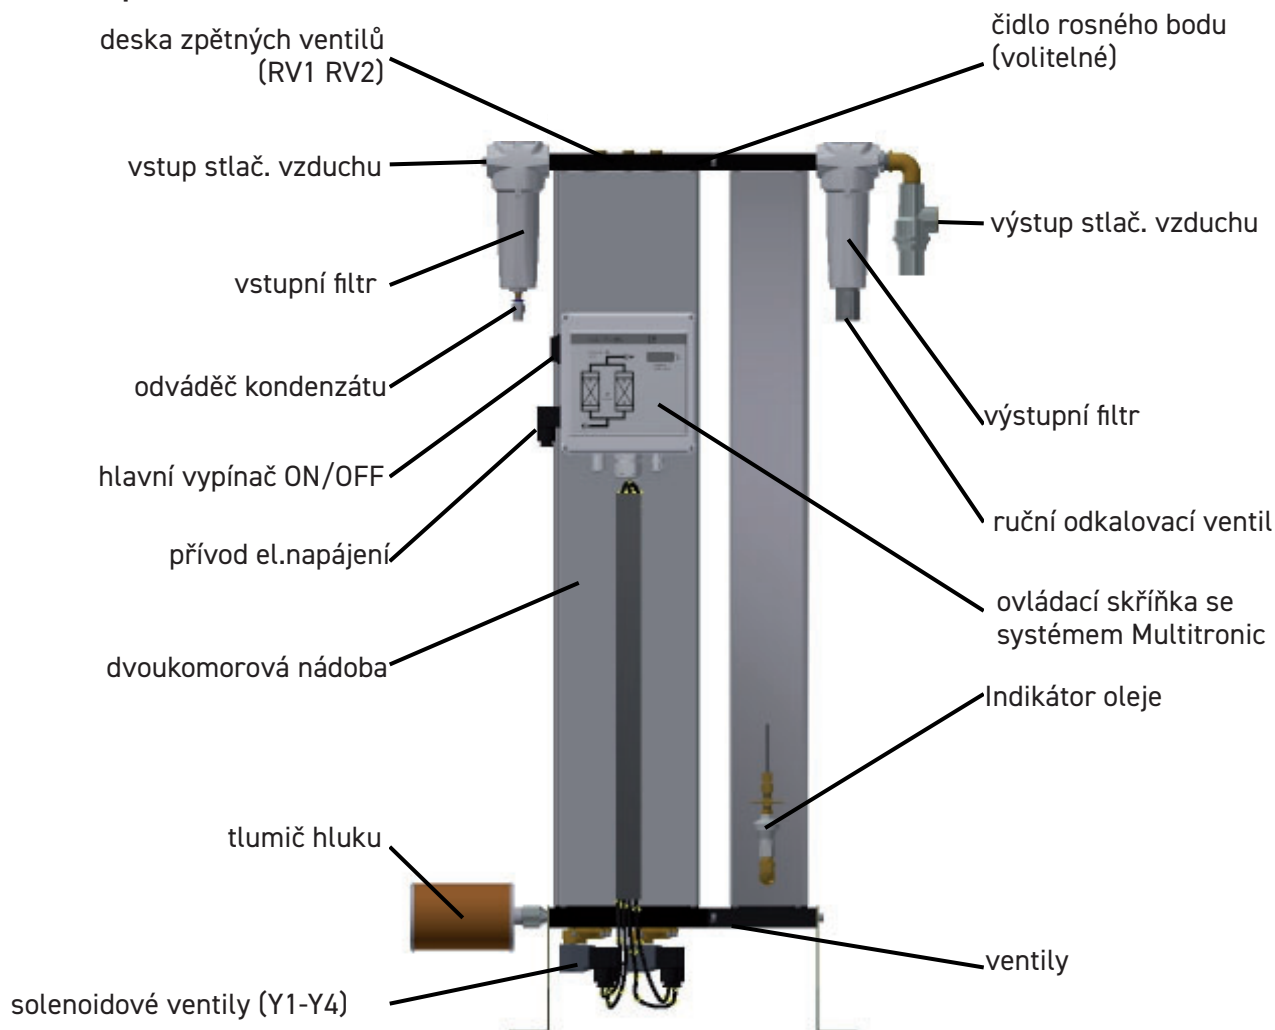

Popis funkce

Sušič suší kompresorem dodávaný stlačený vzduch a umožňuje tak jeho široké technické použití. Stlačený vzduch se suší střídavě vždy v jedné ze dvou komor tlakové nádoby. Vysušený vzduch se následně čistí ve třetí komoře, kde se zachytí zbytky oleje a jiných nečistot.

Před vstupem stlačeného vzduchu do sušiče protéká vzduch vstupním filtrem, jenž čistí stlačený vzduch od prachu, nečistot, kapiček oleje a vody. Vstupní filtr tak pomáhá prodloužit provozní životnost sušicí náplně.

Výstupní filtry čistí stlačený vzduch od uvolněných částic sušicí náplně před výstupem vyčištěného vzduchu do rozvodného systému.


Dvě komory v tlakové nádobě sušiče obsahují sušicí náplň s mimořádně vysokou porézností, jejímž prostřednictvím se vlhkost ze stlačeného vzduchu odstraňuje a přechází do ní jako do porézní houby. Vlhkost se pak ze sušicí náplně opět vytěsňuje a odvádí do okolního prostředí.

Pro tento účel se v obou komorách střídají dva provozní režimy. Zatímco v první komoře se stlačený vzduch adsorpcí na sušicí náplni odvlhčuje, v druhé komoře se vlhká náplň regeneruje pro další opakování sušicího cyklu. Tyto dva provozní režimy, které v celé jednotce úpravy stlačeného vzdu-

chu běží paralelně, lze popsat následovně:

Adsorpce

Vlhký stlačený vzduch je dodáván kompresorem a proudí přes vstupní filtr adsorpční komorou se sušicí náplní směrem vzhůru, tato komora je tedy pod plným tlakem zpracovávaného vzduchu. Zde se stlačený vzduch zbavuje své vlhkosti a na výstupu proudí přes čisticí komoru a výstupní filtr do potrubního rozvodu čistého stlačeného vzduchu.

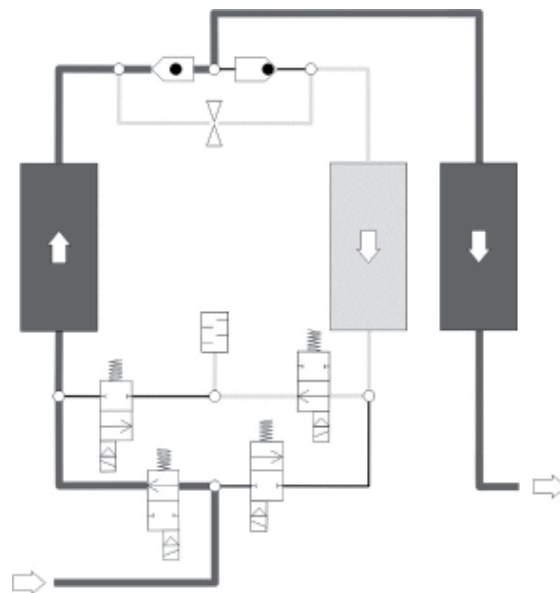

V levé komoře na tomto obrázku probíhá adsorpce.

Regenerace (probíhá paralelně s adsorpcí)


Současně s procesem popsaným v předchozím odstavci se druhá komora připravuje pro opakované zachycování vlhkosti ze stlačeného vzduchu. Tento proces se nazývá regenerace. Regenerace se dále dělí na tři fáze: odtlakování, odvlhčování a opětovné tlakování. Je-li použit volitelný prvek řízení v závislosti na rosném bodu, bude po regenerační fázi následovat fáze pohotovostní.

Fáze odtlakování

V průběhu fáze odtlakování se tlak v pravé komoře zruší postupnou expanzí stlačeného vzduchu (během několika sekund) přes tlumič hluku až na tlak okolního prostředí (viz obr. vpravo). Výstupní proud expandovaného vzduchu se projeví náhlým intenzivním hlukem na tomto tlumiči.

Fáze odvlhčování


Před výstupem vysušeného stlačeného vzduchu do potrubního rozvodu se malá část tohoto vzduchu odebírá prostřednictvím přesně dimenzované clony a využívá pro regeneraci náplně v odtlakované komoře. Vlhkost zachycená v sušicí náplni se proudem tohoto vzduchu vynáší přes tlumič hluku ven do okolní atmosféry.

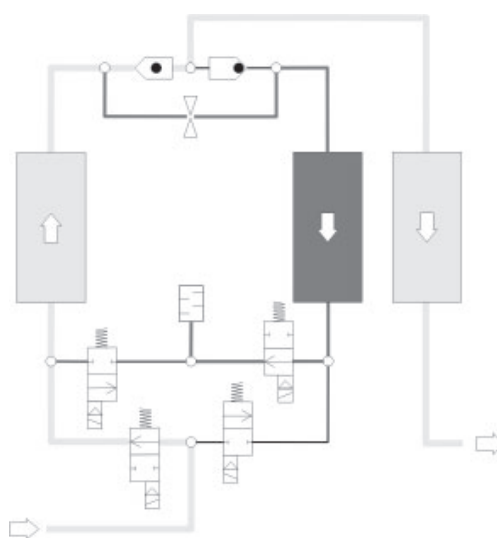

V pravé komoře na tomto obrázku probíhá regenerace.

Fáze opětovného tlakování

Po regeneraci náplně se tato komora musí znovu postupně natlakovat až na provozní tlak, aby bylo možno přepnout z regeneračního proudění na adsorpční bez zbytečného tlakového rázu.

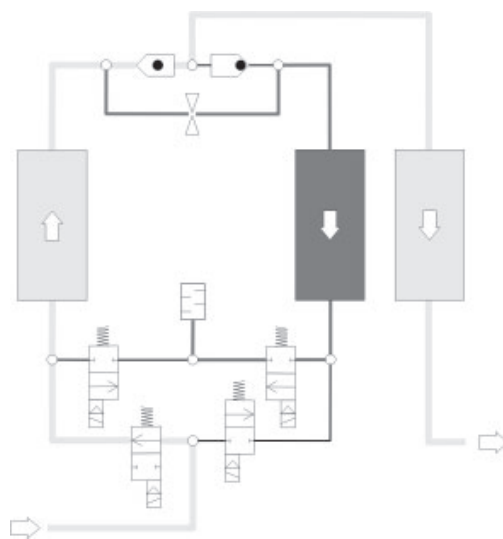

Fáze opětovného tlakování pravé komory se sušicí náplní

Fáze pohotovostní (pouze při použití volitelného prvku Řízení v závislosti na rosném bodu)

Plně regenerovaná komora v pohotovostní fázi je připravena pro přepnutí na adsorpci. Řídící systém přepne směr proudění zpracovávaného vzduchu na regenerovanou komoru jakmile měřená hodnota rosného bodu na výstupu stlačeného vzduchu ze sušiče dosáhne předem nastavenou hodnotu.

Přepnutí

Jakmile sušicí náplň ve fázi adsorpce dosáhne určité úrovně zachycené vlhkosti, musí se směr proudění v obou komorách přepnout, protože další sušení na této náplni by rychle ztrácelo účinnost. Po přepnutí se výše popsany proces opakuje s tím rozdílem, že si obě komory vymění svou roli.

Doplňkové volitelné prvky

Sušič může zahrnovat následující volitelné prvky:

- najížděcí zařízení
- signálové kontakty řízení a synchronizace kompresorů
- řízení provozu v závislosti na rosném bodu
- Tlumič hluku jemného filtru
- souprava clon

Najížděcí zařízení

Najížděcí zařízení je v zásadě tvořeno zařízením pro zachování tlaku, které je instalováno na zadní straně sušiče. Zařízení pro zachování tlaku zajistí po spuštění sušiče jeho natlakování a tím i rychlé zahájení adsorpčního procesu.

Toto zařízení se požaduje vždy v tom případě, kdy je nutné po zahájení provozu naplnit prázdný zásobník stlačeného vzduchu nebo prázdný rozvodný systém stlačeného vzduchu za sušičem (např. po víkendových odstávkách nebo v případech, kdy v rozvodném systému stlačeného vzduchu často dochází k poklesu pod jmenovitý provozní tlak).

Signálové kontakty řízení & synchronizace kompresorů

Standardně je řízení vybaveno digitálním vstupem k zajištění synchronizace kompresorů sušiče. To umožňuje při přerušovaném provozu kompresoru synchronizovaný a tím efektivní provoz sušiče. Pomocí synchronizace kompresorů lze snižovat náklady na energie, protože provoz sušiče závisí na provozu kompresoru.

Řízení synchronizace kompresorů je nadřazeno řízení rosného bodu stlačeného vzduchu (viz dále). Pokud jsou realizovány obě možnosti, řízení synchronizace kompresorů se zpracovává přednostně. Řízení lze navíc vybavit provozním kontaktem k signalizaci provozu. Provoz sušiče pak lze sledovat externě. S možností Řízení provozu v závislosti na rosném bodu je tento kontakt k dispozici vždy; slouží jako výstup provozního hlášení a navíc jako výstup alarmu rosného bodu stlačeného vzduchu. Potrubní větev návratu regeneračního vzduchu

Řízení provozu v závislosti na rosném bodu

Při řízení v závislosti na rosném bodu lze sušič provozovat v pevném nebo proměnném cyklu. Při použití pevného cyklu se sušič přepíná po uplynutí pevně nastaveného časového intervalu (obvykle po 5 minutách). Při použití proměnného cyklu se sušič přepíná v závislosti na dosaženém rosném bodu zpracovaného vzduchu, tj. v závislosti na zatížení sušicí náplně vlhkostí. Doba adsorpce v proměnném cyklu je omezena na max. 60 minut.

Tlumič hluku jemného filtru

Tlumiče hluku jemného filtru slouží dalšímu snížení emisí hluku sušiče. Používají se namísto standardního vestavěného tlumiče hluku.

Souprava clon

Pokud by se provozní tlak lišil od standardního jmenovitého tlaku (7 bare), mohlo by to mít za následek změněnou potřebu regeneračního vzduchu a nepříznivý vliv na hospodárnost sušiče. K působení proti tomuto účinku lze vestavěné clony k řízení regeneračního vzduchu vyměnit za clony se změněným otvorem. Spotřeba regeneračního vzduchu se tím optimalizuje a obnoví se tak energetická účinnost sušiče. Další informace k výměně clon k vedení regeneračního vzduchu si lze vyžádat od výrobce.

Montáž



Veškeré práce na potrubních rozvodech a elektrickém zařízení musí být prováděny odbornými pracovníky s patřičnou kvalifikací a náležitým oprávněním.

Po usazení sušiče na místo instalace můžete začít s připojováním vstupních a výstupních větví stlačeného vzduchu a se zapojováním elektrických přívodů.

Požadavky pro montáž

Správná montáž je podmíněna splněním následujících podmínek ze strany vlastníka celého zařízení.

- Vstupní a výstupní větve potrubního rozvodu stlačeného vzduchu musí být smontovány předem a musí být k dispozici veškerý materiál pro realizaci přípojů.
- Vlastník zařízení musí zajistit instalaci vstupního a výstupního uzavíracího ventilu na potrubním rozvodu stlačeného vzduchu tak, aby bylo možno namontovat sušič a zároveň jej udržovat v beztlakovém stavu (viz též příklad instalace na straně 20).
- Veškeré potrubní větve, spojky a spojovací materiál musí mít správný průměr a musí odpovídat provoznímu tlaku.



Nebezpečí překročení mezních hodnot!

Musí být instalováno bezpečnostní zařízení pro ochranu proti překročení maximálního přípustného provozního tlaku.

Bezpečnostní zařízení musí být nainstalováno tak, aby byl sušič spolehlivě chráněn před překročením maximálně přípustného provozního tlaku i v případě zvýšení teploty stlačeného plynu.

Potřebné údaje pro kontrolu splnění těchto výchozích podmínek jsou obsaženy v oddílu technických dat v příloze.



Varování!

Pokud nebudou splněny výše uvedené výchozí podmínky, nelze zajistit bezpečný provoz sušiče. Rovněž může být negativně postížena funkčnost sušiče

Přípojný potrubí

Pro zajištění optimálního provozu musí být sušič namontován do rozvodu stlačeného vzduchu tak, aby nedocházelo k žádnému přidavnému namáhání potrubí.

- ▶ Před montáží zkontrolujte, zda vstupní a výstupní větve a ventily v rozvodu stlačeného vzduchu jsou čisté a neporušené.
- ▶ Zkontrolujte na sušiči všechny šroubové spoje a podle potřeby je dotáhněte, protože při přepravě mohlo dojít k jejich uvolnění.
- ▶ Odstraňte zásepky na vstupu i výstupu stlačeného vzduchu.




Veškeré potrubní rozvody musí být instalovány bez jakéhokoliv přidavného namáhání a napětí!

Potrubní větve vystavené přidavnému namáhání mohou za provozu prasknout následkem nadměrného zatížení. Tím by se též zvýšilo riziko materiálních škod a úrazu osob.

- ▶ Přípojný potrubí k sušiči musí být z ocelových trubek.

D Na následujícím obrázku je uveden příklad instalace sušiče do rozvodu stlačeného vzduchu

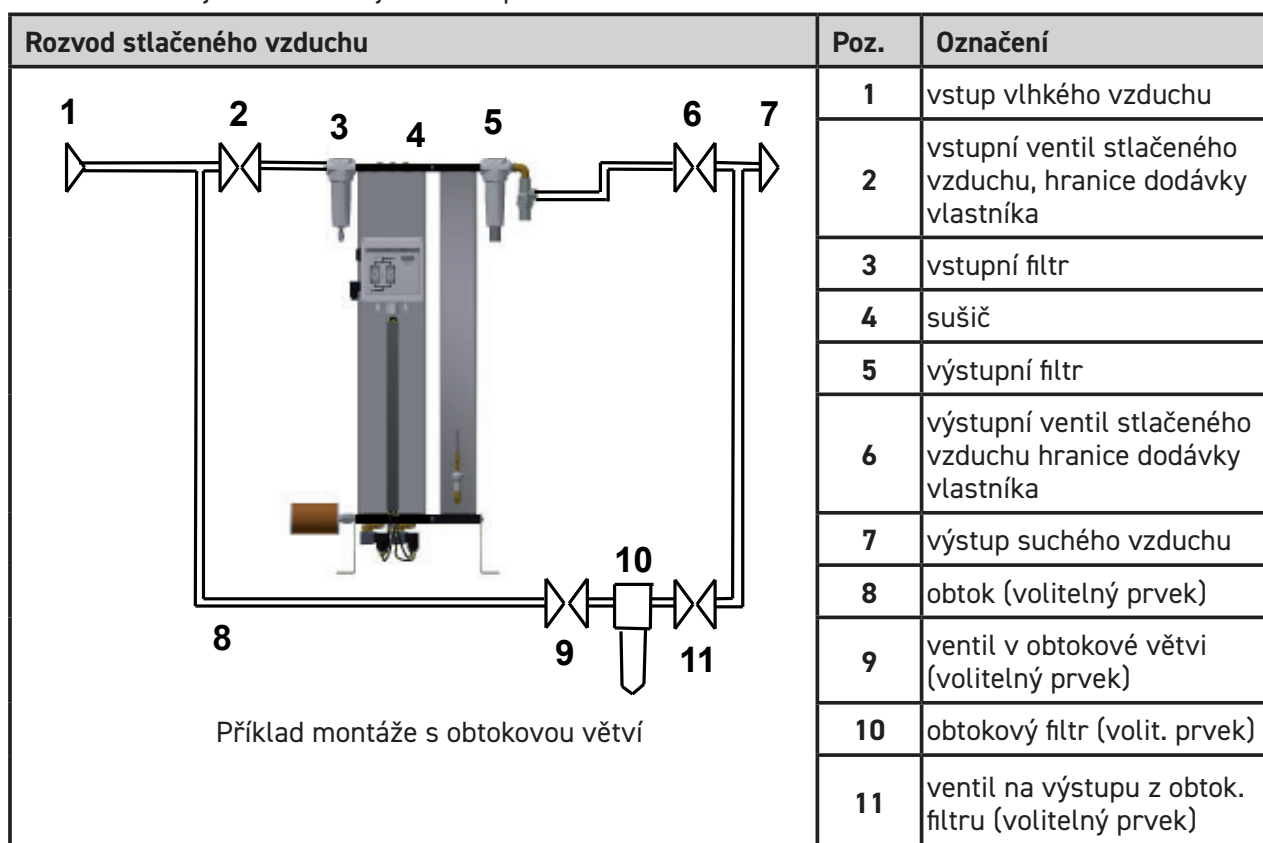

- ▶ Přípojný potrubí pro vstupní filtr (3) je třeba namontovat s mírným sklonem směrem k tomuto filtru.
- ▶ Na vstupu a výstupu stlačeného vzduchu je třeba instalovat po jednom uzavíracím ventilu (2, 6).
- ▶ Pokud zvolíte instalaci obtokové větve (8) s dalším uzavíracím ventilem:
Namontujte tuto větev tak, aby bylo možné provádět údržbu na sušiči bez přerušení dodávky tlakového vzduchu do rozvodu.

Instalace elektrických přívodů



Varování proti nebezpečnému elektrickému napětí

Práce na elektrickém zařízení mohou provádět pouze odborní pracovníci s patřičným oprávněním!

Připojení napájecího kabelu

Elektrické komponenty sušiče byly již u výrobce propojeny do ovládací skříňky. Je třeba provést pouze propojení této ovládací skříňky s napájecím kabelem.

Ovládací skříňka je vybavena konektorem, ke kterému musí být připojeno elektrické napájení.

► Průřez kabelu elektrického napájení musí odpovídat jmenovitému příkonu sušiče a napětí na místě instalace u zákazníka.

► Odpojte napájecí kabel sušiče od elektrického napětí.

► Zabezpečte napájecí kabel sušiče proti náhodnému zapnutí.

► Uvolněte šroub (1) na konektoru a sejměte konektor s těsněním z ovládací skříňky.

► S použitím vhodného nástroje vysuňte svorkovnici z přípojné skříňky.

► Odšroubujte průchodku a protáhněte kabel otvorem (3). Nechráněné konce fázových vodičů nesmí být delší než 35 mm.


► Nyní proveďte vlastní připojení kabelu, a to následovně:

—zemní vodič na svorku PE

—L1 na svorku 1

—N na svorku 2

Svorka 3 nebude použita.

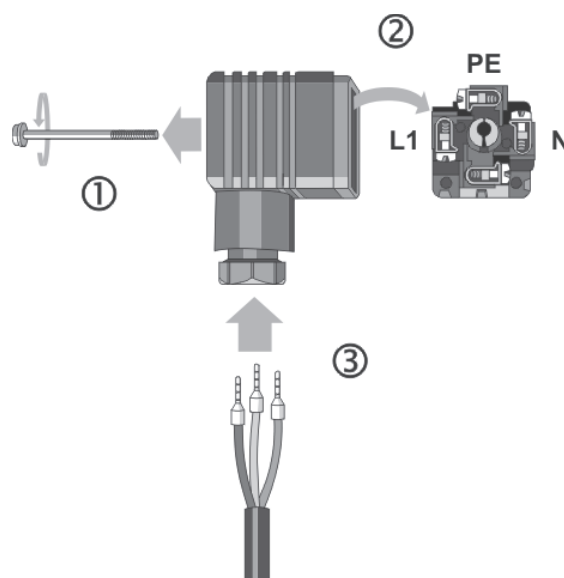

Připojení elektrického kabelu k adaptéru zařízení

► Vložte svorkovnici zpět do tělesa konektoru a použijte šroub pro opětovnou montáž konektoru s těsněním na ovládací skříňku.

► Na všech elektrických fázích musí být sušič chráněn proti zkratu pojistkami.

► Pro ochranu elektrického kabelu proti mechanickému namáhání dotáhněte řádně šroubení průchodky.


Připojení externích linek pro přenos signálů

K režimu synchronizace kompresoru

Standardně je řízení vybaveno digitálním vstupem, který řídí regeneraci sušiče v závislosti na režimu kompresoru (spínač S1 na desce řízení, viz také obrázek dole).

Je-li spínač S1 v poloze ON, probíhá režim kompresoru a regenerace sušiče synchronně. V případě zastavení kompresoru se zastaví i regenerace sušiče, při opětovném startu kompresoru se znovu spustí i regenerace.

Je-li spínač S1 v poloze OFF, bude započatá regenerace vždy dovedena do konce.

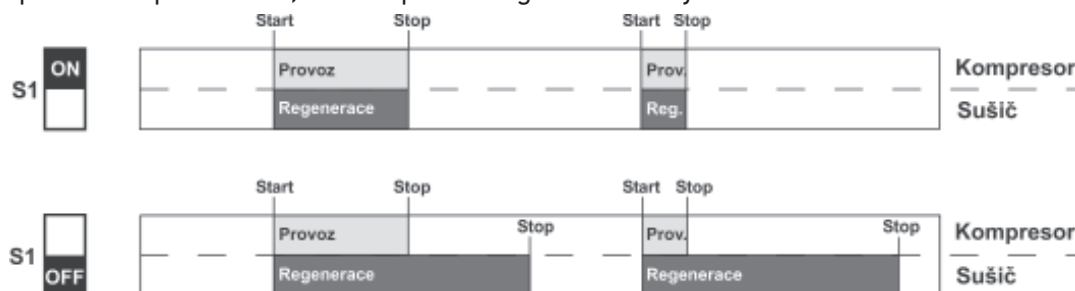

Při instalaci postupujte následujícím způsobem:

- Připojte signální vodič bezpotenciálního kontaktu kompresoru na svorku 1 a 2 (podle schématu elektrického zapojení).

Upozornění:

Řízení synchronizace kompresorů je nadřazeno řízení rosného bodu stlačeného vzduchu (viz dále). Pokud jsou realizovány obě možnosti, řízení synchronizace kompresorů se zpracovává přednostně.

Pro systém monitorování provozu (volitelný prvek)

Provozovatelé mají možnost připojit sušič na systém pro signalizaci poruch (závad), a to tak, že se příslušný vodič připojí na bezpotenciálový kontakt pro signalizaci provozu. S použitím tohoto volitelného prvku lze do vzdáleného velínu přenášet např. následující stavy a hlášení o událostech:

- Sušič v provozu (kontakt sepnut)
- Elektrické napájení odpojeno (kontakt rozeprnut)
- Alarm pro rosný bod (pouze pro volitelný prvek Řízení v závislosti na rosném bodu, kontakt rozeprnut)

Při instalaci externích linek postupujte následovně:

- Připojte linky systému pro signalizaci poruch (závad) na relé K5 (viz schéma zapojení obvodů).

Zkontrolujte šroubové spoje

Před prvním spuštěním:

- Zkontrolujte všechna šroubení a šroubové spoje a též všechny svorky v ovládací skřínce, zda jsou řádně smontovány a dotaženy.

I Uvedení sušiče do provozu

- Proveďte všechny předepsané zkoušky, testy a kontroly.
- Před prvním spuštěním zkontrolujte, zda uvnitř sušiče nezůstaly žádné nástroje či jiné cizí předměty, které by mohly při spuštění sušiče vyvolat nebezpečnou situaci.

Výchozí podmínky pro první spuštění sušiče

Pro první spuštění sušiče musí být splněny následující výchozí podmínky:

- Potrubní systém musí být zbaven všech nečistot, jako např. nečistot.
- Všechny uzavírací ventily musí být uzavřeny.
- Sušič je takto řádně usazen a instalován.

Kontroly před prvním spuštěním

Zkontrolujte

- zda všechna potrubní spojení a kabelová a šroubová spojení na sušiči byla řádně dotažena,
- zda se žádné trubky nerozdírají o hrany či těleso sušiče,
- zda všechny podpory jsou dokonale zabezpečené,
- zda je uzavřen jehlový ventil na indikátoru oleje,
- zda všechny elektrické přípoje mají bezpečný kontakt a jsou v dobrém stavu,
- zda všechny součásti pod tlakem, instalované vlastníkem zařízení, jako např. pojistné ventily nebo jiná zařízení nejsou ucpána nečistotami či zalepena barvou,
- zda všechny součásti rozvodu stlačeného vzduchu, které jsou za provozu pod tlakem (ventily, ohebné hadice, apod.), nejeví známky opotřebení či zjevných závad.

Nastavování intervalů jednotlivých provozních fází

Ve standardní provozní verzi je sušič dodáván s časovou kontrolou programového běhu (tj. s pevně nastavenými intervaly). Sekvence provozních fází probíhá v pevném cyklu.

Ve volitelné verzi Řízení v závislosti na rosném bodu lze sušič provozovat rovněž v proměnném cyklu (tj. podle dosaženého rosného bodu).

Délka trvání jednotlivých fází je uvedena v následující tabulce.


Délka trvání fáze	Pevný cyklus	Proměnný cyklus
Adsorpce	5 min	60 min, maximálně
Regenerace celkem	5 min	5 min
- z toho: fáze expanze	~ 0,2 min	~ 0,2 min
- z toho: fáze odvlhčování	~ 4 min	~ 4 min
- z toho: fáze tlakování	~ 1 min	~ 1 min
Provozní pohotovost	--	~ 55 min, maximálně

Přehled provozních a ovládacích prvků

Hlavní vypínač (ON/OFF)

Hlavní vypínač (2) je umístěn na boku ovládací skříňky nad zásuvkou síťového napájení (1, viz obr.):


- Je-li hlavní vypínač nastaven do polohy **0**, je síťové napájení odpojeno a sušič vypnut. Hlavní ventily (V1, V2) jsou otevřené, zatímco ventily pro odtlakování (V3, V4) jsou zavřené. Tím je zajištěno proudění v hlavním směru průtoku vzduchu i při vypnutém sušiči.
- Je-li hlavní vypínač nastaven do polohy **I**, je sušič zapnut a začne pracovat v pevném cyklu (tj. podle pevných časových intervalů).
- Je-li hlavní vypínač nastaven do polohy **II**, je sušič zapnut a začne pracovat
 - v synchronizaci s kompresorem
 - v proměnném cyklu (tj. podle rosného bodu).
 Poloha **II** je relevantní pouze u volitelného prvku Synchronizace kompresoru a/nebo Řízení v závislosti na rosném bodu.

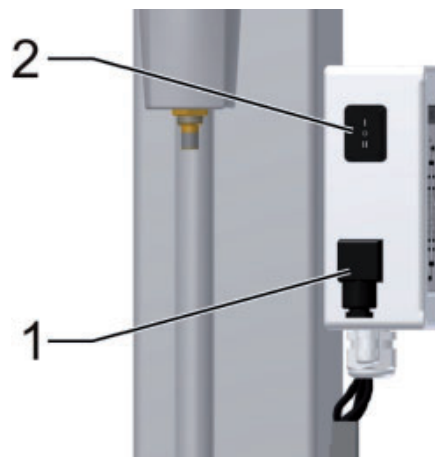

Ovládací skříňka s hlavním vypínačem

Panel s displejem

Panel s displejem na ovládací skříňce je vybaven LED (svítícími diodami) a digitálním displejem, jenž zobrazuje provozní stav sušiče:

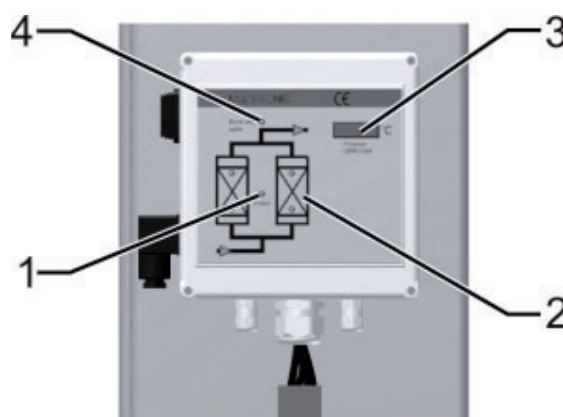


Panel s displejem na ovládací skříňce

LED Napájení (1)

Tato LED svítí, je-li sušič zapnut.

Průtočné schéma (2)

Právě probíhající provozní fáze sušiče jsou indikovány pomocí 4 LED diod:

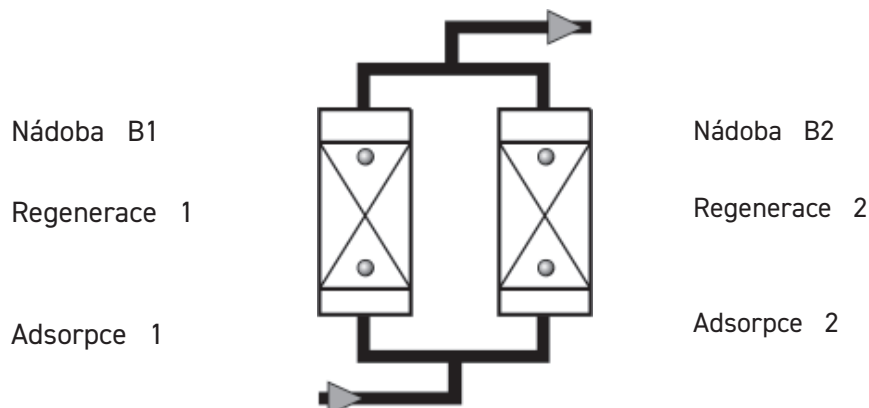

Podle právě probíhající provozní fáze mohou současně svítit následující LED:
adsorpce B1 a regenerace B2 nebo: regenerace B1 a adsorpce B2.

Digitální displej (3)

Digitální displej zobrazuje jednotlivé programové kroky a příslušný zbývajících čas. Podrobnosti sekvence jednotlivých programových kroků a jejich trvání jsou uvedeny na logických vývojových digramech řízení na str. 50.

Údaj na displeji		Vysvětlení
2	215	Standardní tvar displeje: číslo na levé straně označuje právě probíhající krok cyklu, číslo na pravé straně ukazuje zbývajících čas v sekundách. V tomto příkladu probíhá krok 2, při němž do jeho konce zbývá 215 sekund.
SEr		Po 8000 provozních hodinách se na obrazovce objeví hlášení "SEr." (servis), které se v 1-minutových intervalech střídá se standardním tvarem displeje. Je třeba uvědomit servisní personál zastoupení výrobce, protože je nezbytné provést pravidelný servis zařízení.
-25		Využívá-li se v provozu volitelný prvek Řízení v závislosti na rosném bodu, je na displeji zobrazována namísto standardního tvaru aktuální měřená hodnota rosného bodu. Rozsah měření a zobrazování této veličiny je -100 °C až +20 °C. Pokud měřená hodnota rosného bodu překročí předem nastavenou mez pro alarm (5 °C nad hodnotou pro přepnutí), začne zobrazovaná hodnota rosného bodu blikat.

Při provozu s volitelným prvkem Řízení v závislosti na rosném bodu se na displeji mohou zobrazovat následující chybová hlášení

Údaj na displeji	Příčina
+20	■ Překročena horní mez měření rosného bodu.
999	■ Čidlo rosného bodu je vadné.
sens nebo -999	■ Čidlo rosného bodu je bez elektrického napájení, ■ propojovací kabel je vadný nebo odpojený, ■ čidlo rosného bodu je vadné

Svítící dioda (LED) Ekonomický cyklus (4)

Tato dioda je relevantní pouze u volitelného prvku Řízení v závislosti na rosném bodu. Dioda svítí, když se zapnutý sušič nachází ve fázi Standby a není potřeba regenerační vzduch.

Indikátor oleje

Adsorbér je volitelně vybaven indikátorem oleje. Tento indikátor slouží jako periodické měřicí místo zbytkového obsahu oleje ve vyčištěném stlačeném vzduchu.
Měření zbytkového obsahu oleje se provádí jen v určitých časových intervalech; proto musí být jehlový ventil (1) na indikátoru oleje za normálního provozu uzavřen.
Bližší informace o provádění měření najdete v příslušné kapitole o údržbě na straně 34.



Spuštění sušiče



Varování proti náhlému výstupu vzduchu!

Při odtlakování nádob sušiče dochází k náhlému výstupu vzduchu z tlumiče hluku:

- Ozve se hlasité zasyčení, které může poškodit Váš sluch.
- Částice obsažené ve stlačeném vzduchu působí jako střely a mohou způsobit poranění očí nebo pokožky.

V bezprostřední blízkosti sušiče je třeba vždy používat ochranné prostředky pro oči a uši!



Nebezpečí od náhlého odtlakování!

Nikdy neprovádějte žádnou demontáž součástí sušiče ani manipulaci se sušičem, pokud je sušič pod tlakem! Náhlé odtlakování může způsobit vážný úraz.

Před prováděním jakýchkoliv zásahů na sušiči nejprve celé zařízení řádně odtlakujte.

- Proveďte všechny předepsané zkoušky a kontroly.
- Tovární nastavení na ovládací desce v rozvaděči se nesmí v žádném případě měnit bez předchozího souhlasu výrobce.
- Před uvedením do provozu se ujistěte, že v části sušičky nezůstaly žádné nástroje ani jiné cizí součásti, které by mohly představovat nebezpečí pro spuštění sušičky.

Otevření přívodu stlačeného vzduchu a spuštění sušiče

Při spouštění sušiče postupujte prosím přesně podle následujících bodů.

- ▶ Zajistěte, aby uzavírací ventily na vstupu i výstupu sušiče, instalované uživatelem, byly před spuštěním uzavřeny (viz příklad instalace na straně 20).
- ▶ Zajistěte, aby vstupní potrubí stlačeného vzduchu před sušičem bylo natlakováno. Pokud je to nutné, spusťte pro tento účel kompresor.



stupní ventil na potrubí stlačeného vzduchu otevírejte velmi opatrně!

Za všech okolností zabraňte náhlému natlakování! Prudký nárůst tlaku může vážně sušič poškodit. Proto se musí vstupní ventil na stlačeném vzduchu otevírat velmi pomalu!

- ▶ Opatrně otevřete vstupní ventil na přívodním potrubí stlačeného vzduchu, instalovaný uživatelem.
- ▶ Uvedte sušič do provozu přepnutím hlavního vypínače do polohy **I**.

Pokud je sušič uváděn do provozu poprvé nebo po výměně sušicí náplně, je účelné provést následující mezikrok. V případě, že je sušič spouštěn po krátké odstavce, lze tento mezikrok vynechat.

První spuštění sušiče (nebo po výměně sušicí náplně) v nezávislém provozu

V závislosti na přepravních a skladovacích podmínkách se může stát, že sušicí náplň v nádobách sušiče bude nasycena vlhkostí z okolního prostředí. Proto při prvním spuštění nebo po výměně náplně je nutné nějakou dobu provozovat sušič bez kontinuálního průtoku stlačeného vzduchu. Tím se sušicí náplň v obou nádobách postupně zregeneruje a připraví pro běžný provoz

Note:

V závislosti na dosažení rosného bodu tlaku doporučujeme sušičku uvést do provozu při prvním spuštění:

- pro rosný bod tlaku -25 až -40 °C: bez spotřeby stlačeného vzduchu po dobu nejméně 4 hodin;
- pro rosný bod tlaku -70 °C: bez spotřeby stlačeného vzduchu po dobu 1 dne a poté při sníženém jmenovitém průtoku 50% během následujících 6 až 7 dnů bez ohledu na rosný bod.

Pokud budete chtít spustit sušič podle tohoto doporučení, postupujte takto:

- ▶ Zajistěte, aby uživatelem instalovaný výstupní ventil na sušiči byl uzavřen.
- ▶ Udržujte výstupní ventil na stlačeném vzduchu za provozu přechodně uzavřený, nejméně po

dobu, jak je doporučeno výše.

Poté lze sušič provozovat s otevřeným výstupem do rozvodu stlačeného vzduchu, jak je uvedeno v dalších odstavcích:

Provoz sušiče s výstupem do rozvodu stlačeného vzduchu

- Zajistěte, aby rozvod tlakového vzduchu za sušičem byl natlakován na provozní tlak, anebo instalujte do tohoto rozvodu bezprostředně za sušič najížděcí zařízení (volitelné zařízení, viz strana 17).

Důležitost tohoto opatření vzrůstá s rozsahem rozvodu tlakového vzduchu za sušičem. Menší rozvody tlakového vzduchu lze natlačit pomocí stlačeného vzduchu zpracovávaného sušičem.



Výstupní ventil do rozvodu stlačeného vzduchu otevírejte velmi opatrně!

Za všech okolností zabraňte náhlému odtlakování! Prudký pokles tlaku může vážně sušič poškodit. Proto se musí výstupní ventil do rozvodu stlačeného vzduchu otevírat velmi pomalu!

- Opatrně otevírejte výstupní ventil do rozvodu stlačeného vzduchu, instalovaný uživatelem. Tlak by pokud možno neměl poklesnout pod provozní tlak. Pokud je to nutné, výstupní ventil jen trochu pootevřete a nechte rozvod stlačeného vzduchu za sušičem postupně natlačit a teprve potom výstupní ventil otevřete úplně.

Tím je sušič uveden do provozu s výstupem do rozvodu stlačeného vzduchu.

Postup při provozní poruše

V případě nouze (např. při úniku stlačeného vzduchu nebo při závadě na zařízení) okamžitě uzavřete přívodní potrubí stlačeného vzduchu do sušiče a přepněte hlavní vypínač ON/OFF na sušiči do polohy 0; tím odpojíte sušič od elektrického napájení. Pak sušič odtlakujte (viz též kapitola Odtlakování a odstavení sušiče, strana 31).

Pak postupujte dále takto:

Náprava závady

- Vyhledejte možnou příčinu závady podle tabulky na straně 48, kde najdete též návod pro její odstranění.
- Odstraňte závadu.
- Zopakujte postup při spouštění.

Změna provozního režimu

Kdy je možné změnit provozní režim?

Jestliže byl sušič úspěšně uveden do provozu a je-li vybaven jedním z následujících volitelných prvků:

- Synchronizace kompresoru nebo
 - Řízení v závislosti na rosném bodu
- pak jej lze nastavit do režimu Ekonomického cyklu.

Kdy bychom měli měnit provozní režim?

Změny provozního režimu bychom měli provádět ve fázi tlakování těsně před přepnutím; v průběhu této fáze je tlak v obou komorách jen málo pod provozním tlakem, takže při přepnutí proudění mezi komorami nedojde k tlakovému rázu.

V této fázi svítí na schématu na displeji pouze LED adsorpce a digitální displej ukazuje krok 4 nebo krok 9 o délce trvání 1 minuta (viz vývojové diagramy logického řízení; není zobrazeno řízení podle rosného bodu).

Které provozní režimy můžeme volit?

Je-li sušič připojen na Systém synchronizace s kompresorem a je-li vybaven volitelným prvkem Řízení v závislosti na rosném bodu, lze tato volitelná zařízení spouštět jen současně. Přitom bude Synchronizace s kompresorem nadřazena nad Řízením v závislosti na rosném bodu.

Synchronizace kompresoru

Jsou-li splněny podmínky pro synchronizaci kompresoru, lze sušič provozovat pouze souběžně s kompresorem. Když dojde k vypnutí kompresoru, sušič automaticky přejde do pohotovostního režimu.

V pohotovostním režimu zůstává řídicí systém zapnutý a sušič je připraven pro následující přepnutí, ke kterému dojde, jakmile se spustí kompresor.

Upozornění:

Řízení synchronizace kompresorů je nadřazeno řízení rosného bodu stlačeného vzduchu (viz dále). Pokud jsou realizovány obě možnosti, řízení synchronizace kompresorů se zpracovává přednostně.

Řízení v závislosti na rosném bodu (volitelný prvek)

Provoz sušičů vybavených řízením podle rosného bodu v režimu proměnného cyklu je založen na měření rosného bodu vysušeného vzduchu na výstupu ze sušiče. Jakmile se dosáhne určené hodnoty rosného bodu, což odpovídá určité nasycenosti sušicí náplně, řídicí systém přepne směr proudění v komorách.

Hodnota rosného bodu, při níž dojde k přepnutí, byla předem nastavena u výrobce.

Jak se provádí změna provozního režimu?

- Vyčkejte až sušič dosáhne fáze tlakování (bezprostředně předcházející přepnutí).

V průtočném schématu na displeji svítí pouze jedna LED: Adsorpce B1/B2.

- Nastavte hlavní vypínač do polohy II.

Program pokračuje ve změněném režimu provozního cyklu.

Sledování provozu sušiče

Sušič pracuje zcela automaticky. Musíte však provádět pravidelné kontroly podle kapitoly Údržba a opravy sušiče.



Varování proti náhlému výstupu vzduchu!

Při odtlakování nádob sušiče dochází k náhlému výstupu vzduchu z tlumiče hluku:

- To se projeví náhlým intenzivním hlukem, který může poškodit Váš sluch.
- Částice obsažené ve stlačeném vzduchu působí jako střely a mohou způsobit poranění očí nebo pokožky.

V bezprostřední blízkosti sušiče je třeba vždy používat ochranné prostředky pro oči a uši!

- Čím je výkon sušiče vyšší, tím může být za provozu hlučnější. Proto musí obsluha používat vhodné ochranné pomůcky (např. ochranné kryty uší).
- Provozujte sušič pouze v rámci povolených mezí. Pokud byste provozovali sušič za jiných podmínek, byl by vystaven namáhání, na něž není konstruován a to by mohlo způsobit funkční závady.
- Kontrolujte sušič pravidelně na vizuální poškození a závady. Veškeré změny, včetně jeho chování za provozu, musí být okamžitě nahlášeny odpovědnému útvaru nebo odpovědnému pracovníkovi.
- V případě nouze (např. při úniku stlačeného vzduchu nebo při závadě na zařízení) okamžitě uzavřete přívodní potrubí stlačeného vzduchu do sušiče a přepněte hlavní vypínač ON/OFF na sušiči do polohy 0; tím odpojíte sušič od elektrického napájení. Pak sušič odtlakujte (viz též kapitola Odtlakování a odstavení sušiče, strana 31). Jednotka může být znovu spuštěna pouze po úplném odstranění závad.

Provoz v závislosti na měřené hodnotě rosného bodu (volitelný prvek)

Zobrazování hodnoty rosného bodu

Je-li sušič vybaven systémem řízení podle rosného bodu, zobrazuje se na digitálním displeji na čelní straně ovládací skříňky okamžitá měřená hodnota rosného bodu. Rozsah hodnot zobrazovaných na displeji je -100 °C až +20 °C.

Jakmile se překročí nastavená hodnota rosného bodu na výstupu, řídicí systém provede automatické přepnutí proudění mezi komorami. Hodnota rosného bodu, při níž dojde k přepnutí, byla předem nastavena u výrobce.

- Po uvedení do provozu nebo po rozsáhlé údržbě zařízení překontrolujte zobrazovanou hodnotu rosného bodu na výstupu ze sušiče.

Za určitých okolností se dosáhne žádané hodnoty rosného bodu teprve po delším provozu.

Hlášení závad

Pokud měřená hodnota rosného bodu překročí předem nastavenou mez pro alarm (5 °C nad hodnotou pro přepnutí), začne zobrazovaná hodnota rosného bodu blikat. Kromě toho může být vydáno chybové hlášení prostřednictvím bezpotenciálové sběrnice

Kódy a příčiny chybových hlášení:

Údaj na displeji	Příčina
+20	■ Překročena horní mez měření rosného bodu.
999	■ Čidlo rosného bodu je vadné.
sens nebo -999	■ Čidlo rosného bodu je bez elektrického napájení, ■ propojovací kabel je vadný nebo odpojený, ■ čidlo rosného bodu je vadné

Instrukce pro odstraňování závad jsou v kapitole Identifikace a odstraňování závad.

Odstavení a opětovné spuštění sušiče

Dojde-li k některé z následujících událostí, musí být sušič kompletně odstaven a odtlakován:

- v případě nouzové situace nebo poruchy
- je-li nutno provést údržbu
- je-li nutno provést demontáž



Pozor! Nebezpečí úrazu od unikajícího tlakového vzduchu!

Nikdy neprovádějte žádnou demontáž součástí sušiče ani žádnou manipulaci se sušičem, pokud je jednotka pod tlakem! Náhlý únik stlačeného vzduchu může způsobit vážný úraz. Před veškerými pracemi na sušiči proveďte úplné odtlakování celé jednotky.



Varování!!

Pokud je sušič vypnut ve fázi odtlakování nebo sušení, existuje vážné nebezpečí jeho poškození.

Během těchto fází je tlak v regenerované komoře snížen na tlak okolního prostředí.

Dojde-li k vypnutí sušiče a následnému otevření hlavního ventilu, nastane prudký nárůst tlaku v této komoře. To může způsobit

- poškození sušicí náplně, a rovněž
- nadměrnou abrazi s negativním dopadem na schopnost regenerace.

Proto před vypnutím sušiče počkejte dokud nedojde do fáze tlakování nebo pohotovostní fáze (před přepnutím).

Poznámka:

Pokud je jednotka vybavena systémem pro synchronizaci provozu s kompresorem, nejprve vypněte kompresor a vyčkejte až sušič dosáhne pohotovostní fáze; teprve pak jej vypněte hlavním síťovým vypínačem.

Tím se zajistí dokončení regeneračního cyklu a vyrovnaní tlaku v obou komorách.

Jakmile je sušič znovu zapnut, řídicí program pokračuje dál v cyklu od bodu, v němž došlo k jeho odstavení.

Nouzové odstavení

e-li v případě tísně nutné vyřadit sušič z provozu, postupujte takto:

- ▶ Uzavřete případné namontované uzavírací ventily před sušičem a za ním.
- ▶ Přerušete přívod elektrického napětí například přepnutím vypínače Zap/vyp sušiče do polohy 0.
- Sušič je nyní vypnutý.
- ▶ V některých případech je nutno vypustit ze sušiče tlak.

Před novým uvedením do provozu musí být zajištěno, že nouzová situace již netrvá a sušič je nepoškozený.

Poškozený sušič se nesmí uvádět do provozu!

Odtlakování a odstavení sušiče

Uzavření vstupního potrubí stlačeného vzduchu

- Uzavřete vstupní ventil na potrubí stlačeného vzduchu (dodaný uživatelem).

Spannungsversorgung unterbrechen

- Vypněte sušič přestavením hlavního vypínače do polohy 0.

Vyřazení sušiče ze systému stlačeného vzduchu

- Uzavřete výstupní ventil na potrubí stlačeného vzduchu (dodaný uživatelem).
- Otevřete obtokovou větev, pokud je instalována.

Odtlakování sušiče

- Odtlakujte sušič, např. otevřením ručního odkalovacího ventilu na výstupním filtru.

Je-li třeba provést zásah na elektrickém zařízení

- Proveďte odtlakování a odstavení sušiče podle instrukcí v předchozí kapitole.



Pozor! Nebezpečí úrazu od součástí zařízení pod napětím!

Kabel elektrického napájení a externí elektrické linky jsou pod napětím i když byl sušič vypnut a v případě doteku nechráněnou částí těla může dojít k vážnému úrazu! Před prováděním veškerých prací na elektrickém zařízení musí být přívodní kabel elektrického napájení a externí elektrické linky odpojeny od elektrického napětí!

- Odpojte přívodní kabel elektrického napájení k sušiči od elektrického napětí.
- Zabezpečte přívodní kabel elektrického napájení k sušiči proti náhodnému připojení k elektrickému napětí.

Opětovné spuštění

Podle toho, jaké uzavírací armatury byly instalovány uživatelem a podle skutečných tlakových poměrů se může stát, že jednotka bude muset být znovu spuštěna za provozního tlaku. Pro tento případ platí následující pravidla:

- Při vypnutí zůstane sušič v hlavním směru proudění otevřený. Před opětovným spuštěním je však třeba dosáhnout stanoveného minimálního tlaku pomocí volitelného najížděcího zařízení.
- Zpětný proud je možný pouze s volitelným zařízením zpětný proud regeneračního vzduchu (a za předpokladu, že výstupní ventil tlakového vzduchu je otevřený).
- Je-li sušič vybaven řízením v závislosti na rosném bodu, je odtlakován postupně, podle čtení měřicího proudu.

Pokud rozvod stlačeného vzduchu a sušič zůstaly na provozním tlaku

- Zajistěte, aby byl otevřen uzavírací ventil na vstupu stlačeného vzduchu do sušiče.
- Přepněte hlavní vypínač do polohy I.

Program pokračuje v cyklu od bodu, v němž došlo k přerušení (kdy se cyklus zastavil).



Výstupní ventil do rozvodu stlačeného vzduchu otevírejte velmi opatrně!

Za všech okolností zabraňte náhlému odtlakování sušiče! Prudký pokles tlaku může vážně sušič poškodit. Proto se musí výstupní ventil do rozvodu stlačeného vzduchu otevírat velmi pomalu!

- Opatrně otevírejte výstupní ventil do rozvodu stlačeného vzduchu, instalovaný uživatelem. Tlak by pokud možno neměl poklesnout pod provozní tlak. Pokud je to nutné, výstupní ventil jen trochu pootevřete a nechte rozvod stlačeného vzduchu za sušičem postupně naplnit (natlakovat) a teprve potom výstupní ventil otevřete úplně.
- Pokud je instalována obtoková větev, uzavřete ji.

Tím je sušič uveden do provozu a dál pracuje zcela automaticky.

Pokud rozvod stlačeného vzduchu a sušič nezůstaly na provozním tlaku

- ▶ Pokud bylo zvlášť odpojeno síťové napájení sušiče, uveďte je znovu pod napětí.
- ▶ Zapněte sušič hlavním síťovým vypínačem a natlakujte jej tak, jak je popsáno v kapitole Otevření přívodu stlačeného vzduchu a spuštění sušiče na straně 26.

Tím je sušič uveden do provozu a dál pracuje zcela automaticky.

Po výměně čistící náplně

Nová čistící náplň obsahuje nepatrné prachové částice, které by mohly ucpat výstupní filtr(y). Proto doporučujeme před opětovným spuštěním sušiče provést následující kroky, aby se ochránilo Vaše zařízení:

- ▶ Demontujte spodek tělesa a filtrační vložku z výstupního filtru.



Při následujících krocích použijte ochranné brýle a prachovou masku proti zvýšené prašnosti !



Při provozu sušiče bez výstupního filtru vzniká nebezpečí zvýšené prašnosti.

Použijte ochranných brýlí proti možnému podráždění očí!

Použijte prachovou masku proti možné inhalaci prachu!

Spusťte sušič znovu následovaným postupem:

- ▶ Zapněte sušič a natlakujte jej podle popisu v kapitole Otevření přívodu stlačeného vzduchu a spuštění sušiče, na straně 22.

Výstupní ventil stlačeného vzduchu musí být přitom zavřen a těleso výstupního filtru musí být otevřeno:

- ▶ Nechte tak sušič běžet asi 30 minut, z otevřeného tělesa výstupního filtru fouká vzduch s prachovými částicemi.

Zastavte pak sušič znovu takto:

- ▶ Zavřete vstupní ventil stlačeného vzduchu instalovaný uživatelem.
- ▶ Vypněte sušič přepnutím hlavního vypínače do polohy **0**.

Smontujte výstupní filtr a spusťte sušič znovu takto:

- ▶ Smontujte a nainstalujte výstupní filtr podle popisu na straně 23.
- ▶ Zkontrolujte, zda je nádoba i výstupní filtr bez netěsností.

Údržba a opravy sušiče

Pro účinné a bezpečné provádění údržby na sušiči je třeba bezpodmínečně dodržovat následující zásady.

Připomínky k údržbě

**Pozor nebezpečí!**

Při jakémkoliv zásahu na sušiči, který je aktivní a pod tlakem, existuje veliké nebezpečí úrazu.

**Pozor nebezpečí!**

Před zahájením jakýchkoliv úkonů v rámci pravidelné údržby vždy proveďte odstávku sušiče podle popisu na straně 30, Odtlakování a odstavení sušiče!

**Varování!**

Úkoly v rámci údržby smějí být prováděny pouze oprávněnými odbornými pracovníky s patřičnou kvalifikací, výhradně na zařízení, které je bezpečně odpojeno od elektrického napájení a odtlakováno.

Poznámka:

Pro zajištění dokonalé údržby a spolehlivého provozu Vám doporučujeme, abyste s námi uzavřeli smlouvu o provádění údržby .

Při objednávání výměnných nebo náhradních dílů prosím nezbytně uvádějte typ sušiče a výr. č. sušiče. Tyto údaje naleznete na typovém štítku sušiče.

- Veškeré údržbové práce provádějte pouze na řádně odstaveném, vypnutém a odtlakovaném zařízení!
- Demontáž šroubových spojů musí být prováděna s největší opatrností! Zkontrolujte hodnoty vnitřního přetlaku v zařízení! Unikající média mohou způsobit úraz.
- Nikdy neměňte základní nastavení řídicího programu bez předchozí konzultace s výrobcem.
- Nikdy neprovádějte na nádobách sušiče žádné svařovací práce ani jiné podobné úpravy!
- Po provedení údržby vždy zkontrolujte všechny přírubové a šroubové spoje na těsnost a zdali všechny části na sebe dobře dosedly.
- Nikdy nepoužívejte potrubí a armatur jako žebříku nebo závěsu (nešplhejte po nich ani se na ně svou vahou nezavěšujte)! Součásti sušiče mohou prasknout nebo může dojít k deformacím, které mohou vyvolat vnitřní poškození sušiče. Dalším nebezpečím může být uklouznutí, ulomení součástí sušiče a náhlý únik stlačeného vzduchu!
- Nikdy nenechávejte nářadí, volně položené součásti ani hadry uvnitř sušiče ani na něm.
- Používejte výhradně takové náhradní díly, které vyhovují příslušnému použití a splňují technické požadavky specifikované výrobcem sušiče. Tyto podmínky jsou splněny vždy, pokud používáte originální náhradní díly od výrobce.

Pravidelné intervaly provádění údržby

Poznámka:

Pokud byla komora standardně odtlakována, např. po dokončení fáze odtlakování, a tlak na manometru zůstává nad 0 bar, pak je komora stále pod tzv. náporovým tlakem. Tento jev může být způsoben:

- ucpáním tlumiče hluku
- znečištěné děrované desky
- opotřebením náplně sušiče

Podobným závadám předejdete pravidelným prováděním servisních prací podle níže uvedeného programu.

Tabulka uvádí přehled údržbových prací, které je třeba pravidelně provádět. Jednotlivé úkony jsou podrobně popsány na následujících stránkách.

komponenta	úkon prováděný v rámci údržby	intervaly údržby				
		denní	roční	za 24 měsíců	za 48 měsíců	viz strana
Sušič jako celek	Proveďte vizuální a funkční kontrolu.	.				35
indikátor oleje	Stanovte (zjistěte) zbytkový obsah oleje a zbývající kapacitu čisticí náplně.		.			
tlumič hluku	K-MT 1-2 : Vyčistit a případně vyměnit tlumič hluku		.		.	37
	K-MT 3-8 : vyfoukejte jej stlačeným vzduchem		.		.	37
Tlumič hluku jemného filtru (volitelně)	Každoročně a po každé výměně vysoušecího prostředku tento prvek vyměňte.		.			40
Čidlo pro volitelný řídicí systém na bázi rosného bodu	Vyměňte.		.			38
čisticí náplň	Vyměňte čisticí náplň.		.			
Magnetické ventily	Vyměňte membránu.			.		39
Solenoidové a zpětné ventily	Zpětné ventily: vyměňte membrány a cívky. Zpětné ventily: vyměňte kuličky a pružiny.				.	43
Děrované plechy, sušicí náplň	Vyměňte				.	40
Vstupní a výstupní filtr	Respektujte přiložený návod k provozu montovaných filtrů. Údržbu provádějte v souladu s tamějšími údaji.					

Při provádění údržbových prací dodržujte následující bezpečnostní zásady:



Pozor nebezpečí!

Při jakémkoliv zásahu na sušiči, který je aktivní a pod tlakem, existuje veliké nebezpečí úrazu.



Před zahájením jakýchkoliv úkonů v rámci pravidelné údržby vždy proveďte odstávku sušiče podle popisu na straně 35, Odtlakování a odstavení sušiče!



Varování proti nebezpečnému elektrickému napětí!

Práce na elektrickém zařízení mohou provádět pouze odborní pracovníci s patřičným oprávněním!

Upozornění k používání donglu

Objeví-li se na displeji řídicího systému Multitronic hlášení **SEr.**, nastala doba pro servisní zásah na sušiči. Hlášení bliká v 1minutovém intervalu, jakmile je dosaženo přednastaveného počtu provozních hodin (např. 8000 pr. h). Pomocí donglu můžete po provedené údržbě vynulovat počítadlo provozních hodin a tím smazat hlášení na displeji. Ke každé servisní sadě je přiložen jeden takový dongle. Každý dongle lze použít pouze jednou.

- ▶ Vypněte řídicí systém. Pozor! Elektrický přívod je i nadále pod napětím. Nedotýkejte se živých částí zařízení (pod napětím)!
- ▶ Otevřete víko řídicího systému Multitronic. Pod ním se nachází deska.
- ▶ Nasuňte dongle na rozhraní pro dongle X9 PC.
- ▶ Stiskněte tlačítko Reset S3 a podržte jej stisknuté.
- ▶ Zapněte řídicí systém. Na displeji se objeví

krátkodobě pak bliká	0.SET OFF
-------------------------	----------------------

Počítadlo provozních hodin se tím vynuluje.

Když se na displeji objeví: ..

krátkodobě pak bliká	FAIL OFF
-------------------------	---------------------

znamená to, že dongle byl již jednou použit a tedy nepoužitelný.

- ▶ Řídicí systém zase vypněte a dongle vytáhněte.
- ▶ Nepoužitelný dongle zlikvidujte a použijte platný.

Činnost při denní údržbě

Provádění vizuální a funkční kontroly na celém sušiči

- ▶ Zkontrolujte sušič z hlediska možného vnějšího poškození nebo neobvyklé hluchosti za provozu.
- ▶ Pečlivě odstraňte veškeré zjištěné závady.

Objeví-li se na displeji hlášení **SEr.** musí se co nejdříve provést procedura standardní údržby:

- ▶ Kontaktujte servisní oddělení výrobce nebo autorizovaného prodejce.

Čištění sušiče

- ▶ Volně usazený prach odstraňte suchou utěrkou nebo v případě potřeby též vlhkou, dobře vyždímanou utěrkou.
- ▶ Povrch sušiče vyčistěte vlhkou, dobře vyždímanou utěrkou.

Činnost při měsíční údržbě

Adsorbér je vybaven indikátorem oleje, jenž slouží jako měřicí místo pro periodické měření zbytkového obsahu oleje ve vyčištěném tlakovém vzduchu.

Doporučujeme provést toto měření aspoň jednou měsíčně; to vám umožní stanovit absolutní hodnotu zbytkového obsahu oleje ve vyčištěném vzduchu a odvodit zbývající provozní kapacitu čistící náplně.

Měření se provádí tak, že na příslušnou dobu se otevře jehlový ventil (1), čímž se nastaví dílčí průtok vyčištěného vzduchu o redukovaném tlaku indikátorovou trubičkou (2). Tato trubička je zajištěna převlečnou maticí (3). Zbytkový olej obsažený ve vyčištěném vzduchu způsobí zbarvení určitého počtu dílků na stupnici trubičky, to je pak úměrné příslušnému obsahu oleje.



Indikátor oleje

Zbarvení je nevratné; po úplném probarvení se musí indikátorová trubička vyměnit. Z tohoto důvodu se po skončeném měření musí jehlový ventil až do dalšího měření uzavřít.

Prováděné měření se musí zaznamenávat. K tomu slouží měřicí protokol, jehož vzor pro rozmnožení najdete v příloze.



Nebezpečí poranění očí vystřelením indikátorové trubičky!

Při otevřeném jehlovém ventilu je trubička indikátoru zajištěna převlečnou maticí. Pokud

- není převlečná matice řádně dotažena,
 - nebo se s trubičkou indikátoru oleje nějak nešetrně manipuluje,
- může trubička indikátoru vystřelit působením vnitřního přetlaku vzduchu.

Při práci s indikátorem oleje proto používejte ochranné brýle! Před otevřením jehlového ventilu zkontrolujte, zda je převlečná matice na trubičce indikátoru řádně dotažena!

Realizace měření

- ▶ Připravte si k ruce měřicí protokol.
- ▶ Zkontrolujte dotažení převlečné matice na trubičce indikátoru, v případě potřeby ji řádně dotáhněte.
- ▶ Vyznačte na trubičce indikátoru fixkou (značkovačem) horní konec zbarvení.
- ▶ Otevřete jehlový ventil otáčením směrem doleva (proti směru hodinových ručiček). Poznamenejte si datum a přesný čas začátku měření.
- ▶ Nechte jehlový ventil otevřený po celou dobu měření (např. po dobu 5 hodin).
- ▶ Po uplynutí stanovené doby jehlový ventil opět úplně uzavřete. Poznamenejte si přesný čas konce měření.
- ▶ Vyznačte na trubičce indikátoru značkovačem nový horní konec zbarvení. Odečtěte na stupnici počet nově zbarvených dílků a запиšte jej do protokolu.

Vyhodnocení měření: Stanovení absolutní hodnoty zbytkového obsahu oleje

Následující tabulka slouží pro převod počtu nově probarvených dílků stupnice trubičky indikátoru na zbytkovou koncentraci oleje v čištěném vzduchu (v ppm):

doba měření [h]	počet nově probarvených dílků na stupnici							
	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
4	0.58	1.15	1.70	2.25	2.80	3.40	3.95	4.40
4.5	0.55	0.95	1.45	1.90	2.45	2.85	3.55	3.95
5	0.45	0.86	1.35	1.79	2.25	2.70	3.20	3.65
5.5	0.43	0.81	1.17	1.65	2.00	2.40	2.85	3.35
6	0.40	0.78	1.15	1.45	1.79	2.25	2.60	2.85
6.5	0.35	0.72	1.12	1.35	1.70	2.20	2.35	2.75
7	0.32	0.62	0.95	1.17	1.60	1.90	2.25	2.58
8.5	0.27	0.58	0.87	1.15	1.20	1.55	1.85	2.10
10	0.22	0.45	0.65	0.95	1.15	1.35	1.55	1.85
12.5	0.18	0.37	0.57	0.70	0.85	1.08	1.25	1.45
16.5	0.13	0.27	0.45	0.57	0.65	0.80	0.90	1.08
25	0.09	0.18	0.30	0.38	0.45	0.60	0.65	0.75
33	0.07	0.12	0.19	0.30	0.32	0.42	0.50	0.55
50	0.045	0.090	0.130	0.180	0.225	0.300	0.350	0.400
56	0.040	0.080	0.110	0.155	0.195	0.275	0.300	0.350
63	0.036	0.070	0.105	0.145	0.180	0.225	0.275	0.300
72	0.032	0.062	0.095	0.128	0.155	0.190	0.245	0.275
84	0.025	0.052	0.085	0.105	0.130	0.155	0.180	0.225
100	0.020	0.042	0.068	0.088	0.110	0.135	0.155	0.180
125	0.015	0.035	0.053	0.075	0.088	0.108	0.130	0.145
166	0.008	0.028	0.040	0.055	0.068	0.085	0.095	0.108
250	0.006	0.015	0.025	0.037	0.045	0.055	0.065	0.070
500	0.002	0.007	0.012	0.018	0.02	0.025	0.032	0.035
1000	0.001	0.003	0.005	0.007	0.008	0.012	0.014	0.018

Tabulka pro stanovení zbytkového obsahu oleje v [ppm] při provozním přetlaku vzduchu 7 bar

Upozornění:

Výše uvedená tabulka pro vyhodnocování vychází z předpokladu dílčího průtoku vyčištěného vzduchu indikátorovou trubičkou při výchozím provozním přetlaku vzduchu 7 bar.

Pro adsorbér s provozním přetlakem nižším než 7 bar provádějte vyhodnocení podle tabulek v příloze, jež jsou sestaveny pro hodnoty provozního přetlaku 4, 5 a 6 bar.

- Určete hodnotu zbytkového obsahu oleje z výše uvedené tabulky na základě zaznamenané doby měření a počtu probarvených dílků na stupnici:

Příklad	
doba měření [hod]	5.0
počet probarvených dílků na stupnici	1.0
zbytkový obsah oleje [ppm]	2.25

- Hodnotu zbytkového obsahu oleje v jednotkách [ppm], tj. v miliontinách, zaznamenejte do měřicího protokolu.
- Vynásobením této číselné hodnoty v jednotkách [ppm] koeficientem 1,2 dostanete hodnotu zbytkového obsahu oleje v jednotkách [mg/m³]. Tuto hodnotu rovněž zaznamenejte do protokolu.

Určení snížené kapacity čisticí náplně

Postupné opotřebování čisticí náplně lze stanovit periodickými testy při stejné době měření

- Zvolte interval měření (např. po 4 týdnech) a dobu měření (např. 4 hodiny).
- Zvolte pro svůj účel použití maximální přípustný zbytkový obsah oleje v [mg/m³]. Tuto hodnotu vydělte koeficientem 1,2 - tím dostanete maximální přípustný zbytkový obsah oleje v [ppm].
- Prostřednictvím takto stanovené hodnoty určete s pomocí tabulky ze strany 37 maximální přípustný počet probarvených dílků stupnice při periodickém testu:

Příklad	
maximální přípustný zbytkový obsah oleje v [mg/m ³]	3.4
maximální přípustný zbytkový obsah oleje v [ppm]	2.83
doba měření v [hod]	4.0
maximální přípustný počet probarvených dílků stupnice (pro všechny testy o stejné době měření)	1.0

Čisticí náplň je v bezvadném stavu, pokud při prováděném měření nedojde k žádnému patrnému probarvení trubičky indikátoru.

S postupným znehodnocováním čisticí náplně začne být probarvení patrné a bude při každém dalším měření přibývat.

Jakmile se při určitém měření zbarví předem stanovený počet dílků stupnice, musí být čisticí náplň vyměněna za novou.

Jakmile dojde k postupnému probarvení všech dílků stupnice v trubičce indikátoru, musí se trubička indikátoru vyměnit za novou; postup je popsán v následujícím odstavci.

Výměna trubičky indikátoru

Nebezpečí poranění očí vystřelením indikátorové trubičky!

Při otevřeném jehlovém ventilu je trubička indikátoru zajištěna převlečnou maticí. Pokud

- **není převlečná matice řádně dotažena,**
 - **nebo se s trubičkou indikátoru oleje nějak nešetrně manipuluje,**
- může trubička indikátoru vystřelit působením vnitřního přetlaku vzduchu.**

Při práci s indikátorem oleje proto používejte ochranné brýle! Před otevřením jehlového ventilu zkontrolujte, zda je převlečná matice na trubičce indikátoru řádně dotažena!

Před demontáží trubičky indikátoru zkontrolujte, zda je jehlový ventil uzavřen a zda tak na trubičku nepůsobí žádný vnitřní přetlak!

Postupné probarvování stupnice v trubičce indikátoru (2) je nevratné; po úplném probarvení se trubička musí vyměnit za novou.

Před započatím demontáže:

- Zkontrolujte, zda je jehlový ventil (1) uzavřen a zda tak na trubičku indikátoru (2) nepůsobí vnitřní přetlak. V případě potřeby jehlový ventil uzavřete otáčením doprava.

Při provádění demontáže:


- Po odšroubování převlečné matice (3) odšroubujte také vhodným nástrojem i redukční kus (4).
- Použitou trubičku indikátoru zlikvidujte..

Při opětné montáži:

- Našroubujte novou trubičku indikátoru do redukčního kusu; opatřete přitom závity nezajišťujícím (netuhnoucím) těsnicím prostředkem.
- Zkontrolujte, zda převlečná matice (3) i redukční kus (4) jsou pevně dotaženy.

Nakonec

- Krátce otevřete jehlový ventil (1) a zkontrolujte těsnost šroubových spojů.

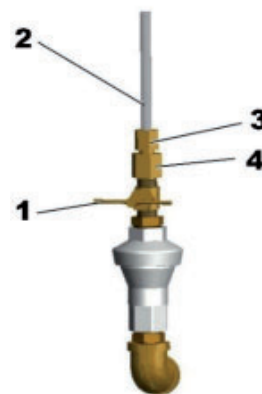

Indikátor oleje

Činnost při roční údržbě

Kontrola tlumiče hluku

Tlumič hluku je buď ve standardním provedení nebo jako jemný filtr. Pokud se příslušný tlumič ucpe, vytvoří se náporový tlak, který v extrémních případech může vést až k jeho roztržení.



Nebezpečí od ucpaného tlumiče hluku!

V ucpaném tlumiči postupně narůstá tlak, který může vést až k jeho roztržení. Létající částice mohou způsobit zranění osob a poškození zařízení.

Tlumiče hluku je proto třeba kontrolovat minimálně jednou ročně a v případě znečištění vyčistit

(KA-MT 1-2) nebo vyměnit (KA-MT 3-8).



Varování proti náhlému výstupu vzduchu!

Při odtlakování nádob sušiče dochází k náhlému výstupu vzduchu z tlumiče hluku:


- To se projeví náhlým intenzivním hlukem, který může poškodit Váš sluch.
- Částice obsažené ve stlačeném vzduchu působí jako střely a mohou způsobit poranění očí nebo pokožky.

V bezprostřední blízkosti sušiče je třeba vždy používat ochranné prostředky pro oči a uši!

Správné postupy údržby pro obě provedení tlumiče jsou následující.

Čištění nebo výměna standardních tlumičů hluku

- ▶ Odstavte sušič z provozu a odtlakujte jej (viz strana 31).
- ▶ Odšroubujte tlumič (viz obrázek):
 - KA-MT 1-2 = Pos. A,
 - KA-MT 3-8 = Pos. B
- ▶ KA-MT 1-2
 - vyfoukejte jej stlačeným vzduchem
 - nebo jej v případě potřeby vyměňte.

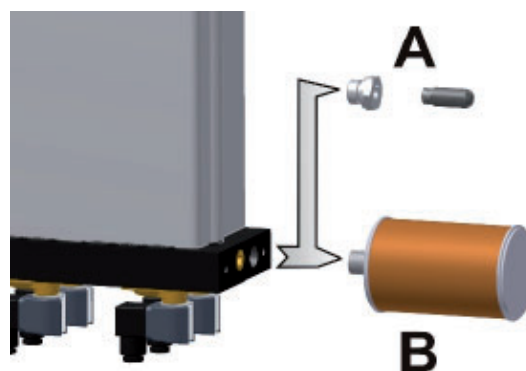

Demontáž tlumiče


- ▶ KA-MT 3-8

Vyměňte tlumič hluku ročně po výměně sušicí náplně

- ▶ Tlumič hluku zase utáhněte.
- ▶ Uvedte sušič znovu do provozu (viz strana 33).

Výměna vložky u tlumiče hluku v provedení jako jemný filtr

- ▶ Odstavte sušič z provozu a odtlakujte jej (viz strana 31).
- ▶ Odšroubujte šroub s rýhovanou koncovkou na krycím víku a sejměte víko.
- ▶ Vyšroubujte starou filtrační element. Šipky na spodku filtrační vložky naznačují směr otáčení.

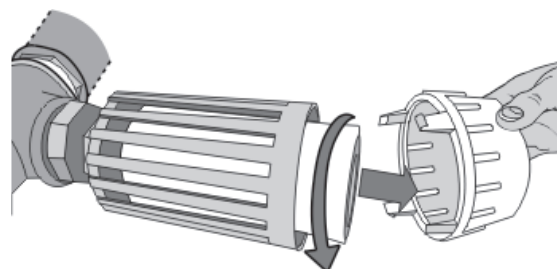


Výměna vložky tlumiče

- ▶ Vložte novou filtrační element a pevně ji zašroubujte.
- ▶ Přiložte znovu krycí víko na vrchní část tělesa a utáhněte je šroubem s rýhovanou koncovkou
- ▶ Uvedte sušič znovu do provozu (viz strana 33).

Výměna čidla rosného bodu

Aby bylo možné provést přesné měření rosného bodu stlačeného vzduchu, doporučuje se čidlo rosného bodu stlačeného vzduchu každoročně vyměňovat.

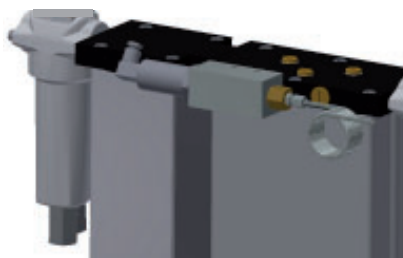

Čidlo rosného bodu (1)




Varování!

Čidlo rosného bodu je citlivé měřicí zařízení. Pokud je vystaveno silným vibračním nebo nárazům, může být poškozeno. Z tohoto důvodu s ním zacházejte za všech okolností velmi opatrně.

Pro omezení nepříznivého dopadu na provoz sušiče vám doporučujeme spojit se s výrobcem v dostatečném předstihu (kontaktní údaje viz strana 8) a objednat si další čidlo rosného bodu:

Jakmile obdržíte nové čidlo rosného bodu, proveďte jeho výměnu následovně:

- ▶ Připravte si krabičku s novým čidlem rosného bodu.
- ▶ Odstavte sušič z provozu a odtlakujte jej (viz strana 30)

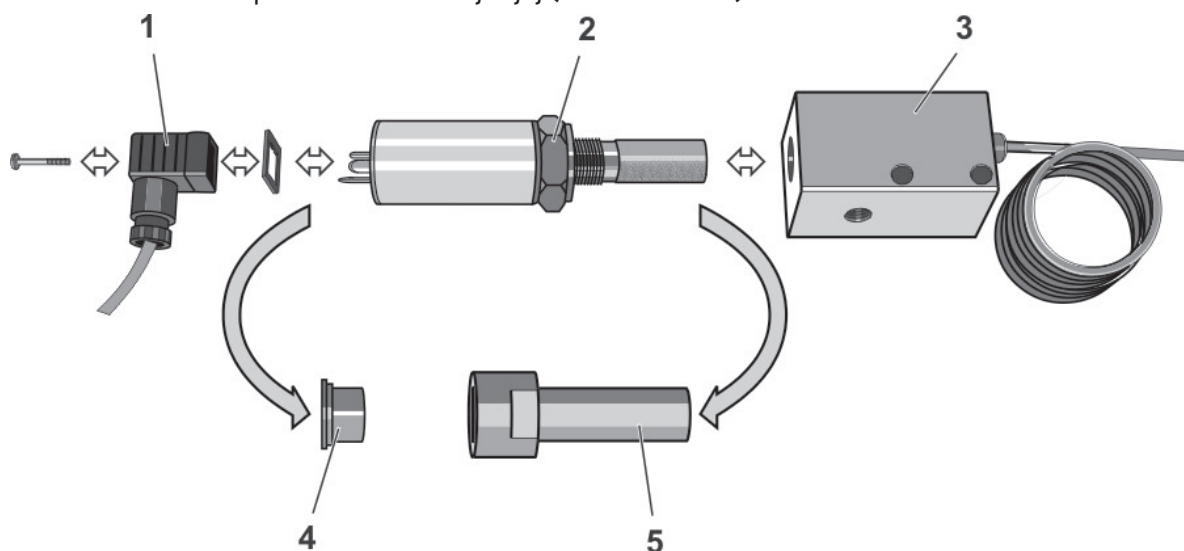

- ▶ Odšroubujte šroub na adaptéru (1) a odpojte adaptér s kabelem pro přenos signálu a těsněním.
- ▶ Vyjměte čidlo rosného bodu z měřicí cely (3) po odšroubování matice (2).
- ▶ Vyjměte nové čidlo rosného bodu (2) z krabičky, odstraňte ochranné krytky a zašroubujte čidlo do měřicí cely (3).
- ▶ Přiložte těsnění na těsnicí plochu; připojte adaptér (1) a zajistěte jej dotažením šroubu.
- ▶ Pokud není nutno provádět žádnou další údržbu, uveďte sušič znovu do provozu (viz strana 33).
- ▶ Použité čidlo rosného bodu stlačeného vzduchu opatřete ochrannými čepičkami (4, 5) a zlikvidujte ho podle platných předpisů.

Výměna čistící náplně

Aktivní povrch čistícího činidla může být redukován zbytky oleje a jinými nečistotami. Čistící prostředek je proto nutné vyměnit jednou za 12 měsíců. Při výměně čistící náplně dodržujte následující bezpečnostní pokyny:



Při následujících krocích použijte ochranné brýle a prachovou masku proti zvýšené prašnosti !



Při vyprazdňování čisticí náplně může dojít ke zvýšené prašnosti.

Použijte ochranných brýlí proti možnému podráždění očí!

Použijte prachovou masku proti inhalaci prachu!



Nebezpečí pádu!

Sušič nesmí být používán jako žebřík nebo závěs (nešplhejte po něm ani se na něj svou vahou nezavěšujte)! Součásti sušiče nejsou navrženy pro takové zatížení a mohou prasknout.

Pro demontáž čelní desky používejte pouze schválené pomůcky pro stoupání do výšky.


Při výměně čisticí náplně musíte nejprve demontovat desku zpětných ventilů.

► Odstavte sušič z provozu a odtlakujte jej (viz strana 32).

► Povolte šrouby na desce zpětných ventilů a sejměte ji směrem vzhůru.

► Vyjměte těsnění a děrované desky a odložte je stranou.

► Pomocí průmyslového vysavače pečlivě vysajte čisticí prostředek z jednotlivých komor dutinového zásobníku

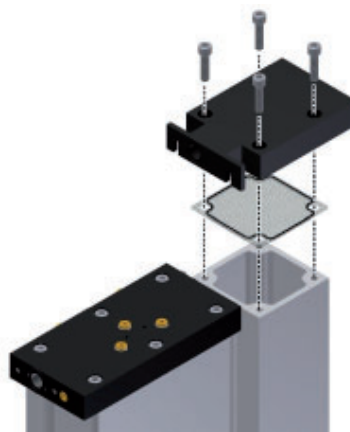

Uvolnění čelní desky



Pozor!

Použitá čisticí náplň může být znečištěna nebezpečnými látkami. Zlikvidujte ji způsobem bezpečným pro životní prostředí, berte přitom ohled na možné znečištění náplně. Kódová čísla odpadu pro čisticí náplň obdržíte od výrobce na vyžádání


► Opatřovanou čisticí náplň zlikvidujte podle platných předpisů.

► Naplňte komoru novou čisticí náplní. Podle potřeby použijte násypku. Zajistěte, aby náplň měla v komoře vysokou objemovou hustotu (aby v ní nezůstaly dutiny).

► Potom děrované desky a těsnění opět přesně namontujte s čelní deskou.

Znovu připevněte horní desku:

- Pro dotahování šroubů používejte momentový klíč a bezpodmínečně dodržujte následující utahovací momenty:
 - 25 Nm bei KA-MT 1-4
 - 50 Nm bei KA-MT 6-8
- Šrouby utahujte křížem v pořadí znázorněném na vedlejším vyobrazení .
- Postup utahování jednou zopakujte.
- Uveďte sušič znovu do provozu podle popisu na straně 32, Po výměně čistící náplně. Zkontrolujte, zda jsou všechna spojení dokonale těsná.

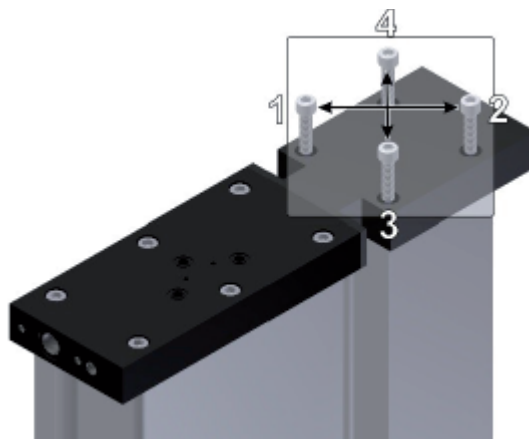

Správné připevnění čelní desky

Činnost při údržbě prováděné každých 24 měsíců

Výměna membrány elektromagnetických ventilů

Každé dva roky by se měly vyměnit membrány elektromagnetických ventilů. Při výměně postupujte tak, jak to je popsáno v kapitole Výměna solenoidových ventilů. Vyměňte však pouze membrány (obsažené v servisní sadě pro 24 měsíců).

Činnost při údržbě prováděné každých 48 měsíců


Výměna zpětných ventilů

Zpětné ventily jsou součástí podléhající opotřebení a musí být proto vyměňovány každých 48 měsíců, i když není patrné žádné poškození.

- Odstavte sušič z provozu a odtlakujte jej (viz strana 30).
- Demontujte zajišťovací šrouby na zadní straně desky zpětných ventilů.
- Vložte nové kuličky a nové pružiny a zkontrolujte, zda nejsou zablokovány.
- Přiložte těsnění na zajišťovací šrouby a utáhněte šrouby.
- S návratem regeneračního vzduchu (volitelné zařízení):

Vyměňte stejným způsobem též dva přídavné zpětné ventily.

- Pokud není nutno provádět žádnou další údržbu, uveďte sušič znovu do provozu (viz strana 31).

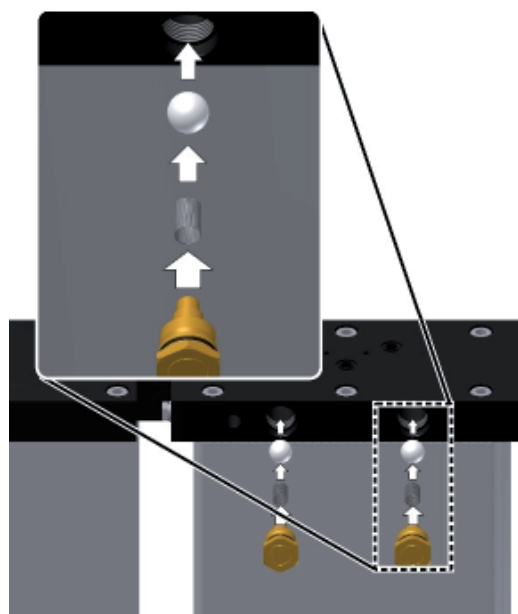

Zpětné ventily

Výměna solenoidových ventilů

Solenoidové ventily jsou součástí podléhající opotřebení a musí být proto vyměňovány každých 48 měsíců, i když není patrné žádné poškození.

► Odstavte sušič z provozu a odtlakujte jej (viz strana 30).

Příprava pro výměnu všech čtyřech solenoidových ventilů:

► Zkontrolujte specifikace ventilů:
—.. Jmenovité napětí solenoidů (1) musí odpovídat údajům na typovém štítku sušiče.

—.. Elektromagnetické ventily Y1/Y2 na zadní straně sušiče musí být bez napětí otevřeny (píst ventilu bez zářezu, 2).

—.. Elektromagnetické ventily Y3/Y4 na přední straně sušiče musí být bez napětí uzavřeny (píst ventilu se zářezem, 2)


► Dejte nové solenoidové ventily na místa, kde mají být instalovány, aby se předešlo pozdější záměně.

Pro každý solenoidový ventil postupujte následovně:

► Demontujte solenoidový ventil z držáku (3). Vyjměte ventil spolu se solenoidem a membránou (4).

► Vložte novou membránu s vodítkem (4) a zajistěte ji na držáku (3).

► Vložte nový solenoid (1) na armaturu a zajistěte jej na třmen pružiny (5).

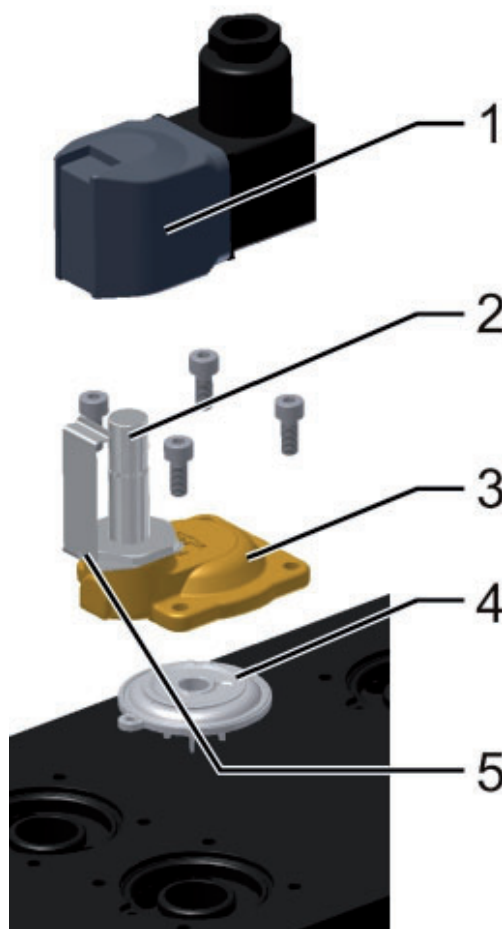

Solenoidový ventil

► Pokud není nutno provádět žádnou další údržbu, uveďte sušič znovu do provozu (viz strana 33).

Výměna demistru, děrovaných desek a sušicí náplně

Pro následující úkony údržby je třeba demontovat desky a nádoby. Proto doporučujeme provést tyto úkony současně.

Výměna horních děrovaných desek

Děrované desky jsou určeny pro zadržování sušicí náplně a jsou instalovány mezi deskou zpětných ventilů a deskou solenoidových ventilů. Jestliže se děrované desky ucpou, vznikne náporový tlak, který může vyvolat kolísání tlaku vzduchu v celém systému stlačeného vzduchu.

Pro demontáž horních děrovaných desek musí být nejprve demontována deska zpětných ventilů.




Nebezpečí pádu!

Sušič nesmí být používán jako žebřík nebo závěs (nešplhejte po něm ani se na něj svou vahou nezavěšujte)! Součásti sušiče nejsou navrženy pro takové zatížení a mohou prasknout.

Při demontáži desky zpětných ventilů na sušiči používejte pouze schválené pomůcky pro stoupání do výšky (stupně či lešení).

- ▶ Odstavte sušič z provozu a odtlakujte jej (viz strana 30).
- ▶ Demontujte šrouby na desce zpětných ventilů a nadzvedněte desku.
- ▶ Vyjměte děrované desky, tlakové pružiny a demistry a nahraďte novými.

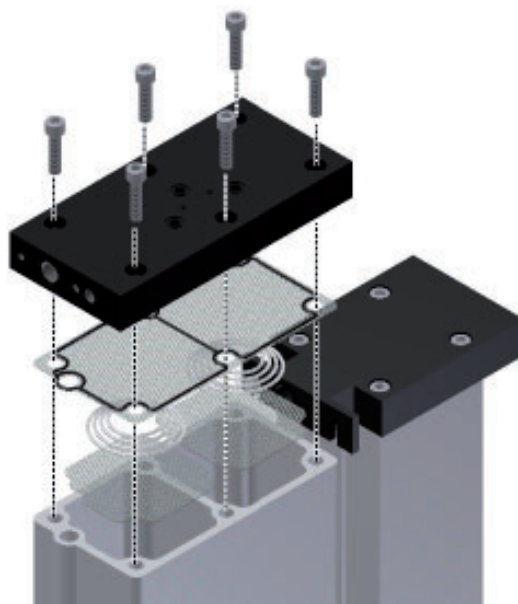

Uvolnění upevnění desky zpětných ventilů

Výměna sušicí náplně

Životnost sušicí náplně je obvykle asi 3 až 5 let. Za příznivých podmínek je však možné provádět výměnu sušicí náplně po mnohem delší době (připomínky k místu instalace jsou uvedeny na straně 10). Interval výměny sušicí náplně závisí hlavně na obsahu nečistot ve zpracovávaném vzduchu (tento obsah nečistot lze minimalizovat pravidelnou výměnou elementů vstupního filtru). Olejové kapky, prachové částice a jiné nečistoty mohou podstatně snížit účinný povrch sušicí náplně a v některých případech ji nevratně poškodit. Pokud budete mít pochybnosti, nechte si vzorek své sušicí náplně vyhodnotit od odborníků.

Při výměně sušicí náplně dodržujte následující bezpečnostní pravidla:



Při následujících krocích použijte ochranné brýle a prachovou masku proti zvýšené prašnosti !



Při vyprazdňování sušicí náplně může dojít ke zvýšené prašnosti.

Použijte ochranné brýle s těsněním proti možnému podráždění očí!

Použijte prachovou masku proti inhalaci prachu!



Nebezpečí uklouznutí!

Při plnění nádob sušicí náplní a při jejich vyprazdňování vzniká nebezpečí uklouznutí na rozsypané sušicí náplni. Proto musí být rozsypaná sušicí náplň okamžitě uklizena.

Odstranění opotřebované sušicí náplně

- ▶ Pro dokonalé odstranění sušicí náplně z komor použijte průmyslový vysavač.

Pozor!




Pokud nebyl sušič používán v souladu s danou specifikací, může být opotřebovaná čistící náplň znečištěna nebezpečnými látkami. Zlikvidujte ji způsobem bezpečným pro životní prostředí a berte přitom ohled na možné znečištění náplně. Kódová čísla odpadu pro sušicí náplň obdržíte od výrobce na vyžádání.

- ▶ Opotřebovanou sušicí náplň zlikvidujte podle platných předpisů, způsobem šetrným pro životní prostředí.

Před plněním sušiče novou sušicí náplní doporučujeme provést i výměnu demistru a spodních děrovaných desek s těsněním.

Výměna spodních děrovaných desek


- Uvolněte šrouby na desce magnetických ventilů.
- Vyndejte všechna s děrovanými deskami a vyměňte je.

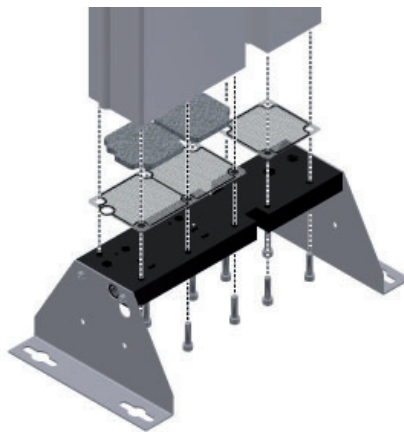

Uvolnění desky magnetických ventilů

Opět upevněte desku magnetických ventilů:

- Pro dotahování šroubů používejte momentový klíč a bezpodmínečně dodržujte následující utahovací momenty:
 - .. 25 Nm Nm bei K-MT 1-4
 - .. 50 Nm Nm bei K-MT 6-8
- Šrouby utahujte křížem v pořadí znázorněném na vedlejším vyobrazení
- Postup utahování jednou zopakujte. Pak je třeba naplnit komory novou sušicí náplní.

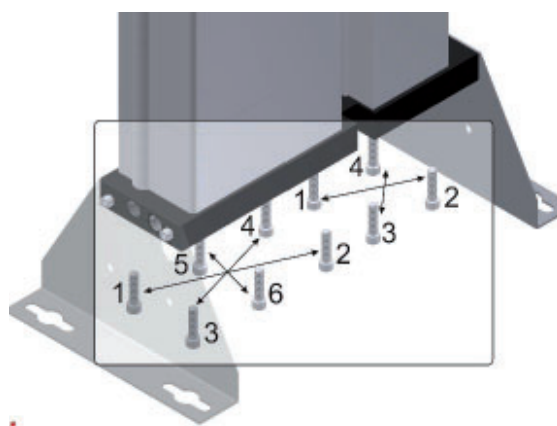

Správné upevnění desky magnetických ventilů

Naplnění komory novou sušicí náplní a opětná montáž desky zpětných ventilů**Nebezpečí pádu!**

Sušič nesmí být používán jako žebřík nebo závěs (nešplhejte po něm ani se na něj svou vahou nezavěšujte)! Součásti sušiče nejsou navrženy pro takové zatížení a mohou prasknout.

Při demontáži desky zpětných ventilů na sušiči používejte pouze schválené pomůcky pro stoupání do výšky (stupně či lešení).

- Pomalu naplňte komoru novou čisticí náplní. Podle potřeby použijte násypku. Věnujte zvláštní pozornost následujícímu kroku.
- Zajistěte, aby náplň měla v komoře vysokou objemovou hustotu, aby v ní nezůstaly dutiny.

Poznámka:


Pro dosažení optimální objemové hustoty náplně doporučujeme použít rozmetací plnicí trubku typu „snowstorm“ (sněhová bouře), kterou můžete obdržet od výrobce.

V opačném případě poklepejte při plnění sušicího prostředku na stěnu komory gumovou paličkou nebo použijte tyčinku k rovnoměrnému rozložení prostředku uvnitř komory.

- Pak na desku zpětných ventilů položte děrované desky, řádně je srovnejte a zajistěte

Opět upevněte desku zpětných ventilů:

- Pro dotahování šroubů používejte momentový klíč a bezpodmínečně dodržujte následující utahovací momenty:
 - 25 Nm Nm bei K-MT 1-4
 - 50 Nm Nm bei K-MT 6-8
- Šrouby utahujte křížem v pořadí znázorněném na vedlejším vyobrazení
- Postup utahování jednou zopakujte.
- Uvedte sušič znovu do provozu (viz strana 33). Zkontrolujte, zda jsou všechny spoje dokonale těsné.
- Nechejte sušič běžet dva cykly, poté sušič zase odstavte.
- Vyměňte tlumič hluku tak, jak je popsáno na straně 37

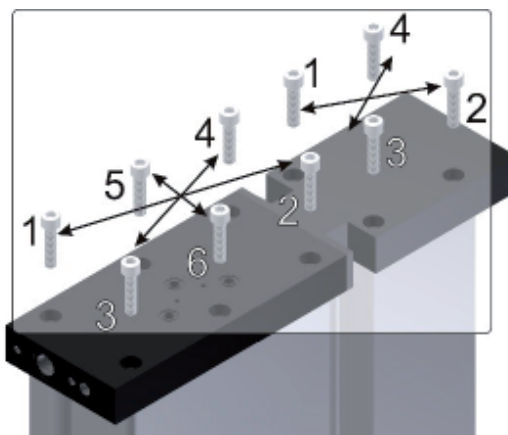

Správné upevnění desky zpětných ventilů

Identifikace a odstraňování závad

V následující tabulce jsou uvedeny zkratky používané v technické dokumentaci pro různé součásti zařízení spolu s patřičným vysvětlením.

zkratka	součást
PDI	diferenční manometr (pouze)
V1–V2 (Y2–Y1)	hlavní ventily (solenoidové ventily)
V3–V4 (Y3–Y4)	ventily pro odtlakování (solenoidové ventily)
RV1–RV2	zpětné ventily
RV3–RV4	zpětné ventily potrubí pro návrat regeneračního vzduchu (volitelné)

Souhrnné informace k odstraňování závad

Existují různé typy závad. Většina závad v elektrické části (např. zkrat, vadná pojistka, apod.) má za následek, že se ventily pro odtlakování uzavřou a regenerace se přeruší. V případě některých provozních poruch sušič zůstane po nějakou dobu ještě v provozu, ale závady se mohou projevit např. neobvyklou hlučností nebo zvýšeným náporovým tlakem.

V následující tabulce je uveden soupis nejčastějších závad a kdo je oprávněn je odstraňovat: zda odborný pracovník majitele zařízení, či servisní technik od výrobce.

Tabulka možných závad

závada	možná příčina	náprava	odbor.prac. majitele	servis.tech. výrobce
nedochází k natlakování sušiče	Rozvod tlakového vzduchu před sušičem není natlakován.	Zkontrolujte, zda je rozvod tlakového vzduchu před sušičem natlakován. Odstraňte veškeré závady v systému.	•	
nadměrná spotřeba stlačeného vzduchu	netěsnost	Zkontrolujte odváděč kondenzátu na vstupním filtru a podle potřeby jej vyčistěte.	•	•

závada	možná příčina	náprava	odbor.prac. majitele	servis.tech. výrobce
sušič nepřepíná z jedné komory na druhou	Solenoidové ventily Y1/Y2 neotevívají.	Zkontrolujte napájecí napětí, kabel, kontakty a solenoid; podle potřeby je vyměňte.	•	•
	Solenoidové ventily Y1/Y2 správně neotevívají (je slyšitelné bzučení nebo klepání ve ventilu).	Zkontrolujte napájecí napětí. Zkontrolujte pružinu a solenoid; podle potřeby je vyměňte	•	•
	závada řídicí desky.	Zkontrolujte pojistky v napájecím vedení a v ovládací skřínce; podle potřeby je vyměňte.	•	•
	Vypnuto elektrické napájení, přerušený kabel.	Obnovte elektrické napájení jednotky.	•	•
	Kompresor může být vypnut.	Zkontrolujte obvod synchronizace kompresoru.	•	
	Závada řídicího programu.	Restartujte řídicí program.		•
nedochází k odtlakování komor	Solenoidové ventily Y3/Y4 neotevívají.	Zkontrolujte napájecí napětí, kabel, kontakty a solenoid; podle potřeby je vyměňte.	•	•
	Solenoidové ventily Y3/Y4 správně neotevívají (je slyšitelné bzučení nebo klepání ve ventilu).	Zkontrolujte napájecí napětí. Zkontrolujte pružinu a solenoid; podle potřeby je vyměňte. Zkontrolujte solenoidové ventily nejsou-li znečištěny; vyčistěte je a podle potřeby vyměňte.	•	•
sušič trvale odpouští vzduch	Solenoidové ventily Y3/Y4 správně nezavírají (je slyšitelné bzučení nebo klepání ve ventilu).	Zkontrolujte napájecí napětí. Zkontrolujte pružinu a solenoid; podle potřeby je vyměňte. Zkontrolujte membránu; podle potřeby ji vyměňte.	•	•
sušič nadměrně odpouští vzduch	Solenoidové ventily Y1/Y2 nezavírají.	Zkontrolujte solenoid a membránu; podle potřeby je vyměňte.	•	•

Závady při řízení provozu od rosného bodu (volitelný prvek)

kód závady	popis závady	možná příčina	náprava	odbor.prac. majitele	servis.tech. výrobce
+20	Překročena horní mez měření rosného bodu	Překročena výkonová kapacita sušiče.	Viz pokyny pro uvádění do provozu. Je-li sušicí náplň vlhká (znehodnocená), vyměňte ji.	•	
		Programová závada.	Restartujte program.		
999	Čidlo rosného bodu je vadné	Čidlo je vadné nebo nenapravitelně znečištěné.	Vyměňte čidlo.	•	•
sens nebo -999	Čidlo rosného bodu je bez elektrického napájení, kabel nebo čidlo jsou vadné	Čidlo, kabel nebo adaptér kabelu jsou vadné.	Proveďte vizuální kontrolu; Zkontrolujte napájení (24 V na svorkách 4 a 6). Vyměňte vadné součásti.	•	•
SEr	Indikace pro servisní interval. Je třeba provést pravidelné údržbářské práce.	Indikace se objeví vždy po každých 8000 provozních hodinách.	Informujte servisní personál výrobce a objednejte odpovídající servisní sadu. K balíku je přiložen dongle, pomocí něhož můžete po provedené údržbě vynulovat počítadlo provozních hodin. Pro manipulaci s donglem viz přiložený informační leták (v servisní sadě).	•	•

Přílohy - technická dokumentace

Tyto přílohy obsahují následující data a dokumenty:

- Technická data
- Seznam výměnných a náhradních dílů
- Logická schémata řízení
- Schéma toku médií
- Rozměrové výkresy

Technická data**Oblast použití**

Místo instalace	instalace ve vnitřních prostorách chráněných před mrazem v neagresivní atmosféře
Teplota prostředí	1,5 až 50 °C (24,7 až 122 °F)
Vstupní teplota stlačeného vzduchu	25 až 50 °C (68 až 122 °F)
Provozní tlak, maximální	16 bare
Provozní tlak, minimální	5 bare
Protékající médium	Stlačený vzduch a plyný dusík
Fluidní skupina	2

Elektrické připojení

Síťové napětí standardní	230 V, 50-60 Hz
Alternativní síťové napětí	115 V, 50-60 Hz a 24 V DC
Třída krytí	IP65
Respektujte prosím typový štítek a přiložené schéma elektrického zapojení!	

Údaje o výkonu

Model	Výkon ¹ v m ³ /h	Jmenovitá šířka ²	vstupní filtr	výstupní filtr	jmeno- vitý tlak v bare	Jmenovitá teplota v °C
KA-MT 1	8	1/4	AAPX010AGFX	AOPX010AGMX	16	50
KA-MT 2	15	1/4	AAPX010AGFX	AOPX010AGMX	16	50
KA-MT 3	25	1/4	AAPX010AGFX	AOPX010AGMX	16	50
KA-MT 4	35	1/4	AAPX010AGFX	AOPX010AGMX	16	50
KA-MT 6	52	1/2	AAPX015CGFX	AOPX015CGMX	16	50
KA-MT 7	72	1/2	AAPX015CGFX	AOPX015CGMX	16	50
KA-MT 8	86	3/4	AAPX020DGFX	AOPX020DGMX	16	50

¹ . m³ vztaženo na 1 bar(a) a 20 °C; vztaženo na sací výkon kompresoru, stlačení na 7 bare a 35 °C
Vstupní teplota sušiče při 100 % relativní vlhkosti; pro rosné body stlačeného vzduchu od -25 a -40 °C.

² vztaženo na ČSN DIN ISO 228 (BSP-P); alternativně také ANSI B 1.20.1 (NPT-F).

Hlukové emise

Hladina hluku +3 dB (A) ¹	65 – 86 dB(A)
--------------------------------------	---------------

¹.. vztaženo na měření ve volném prostředí, vzdálenost 1 m

Sušicí náplň

Komora 1	100 % sušicí náplní
Komora 2	100 % sušicí náplní
Komora 3	100 % čisticí náplně - aktivního uhlí

Seznam náhradních dílů a dílů podléhajících opotřebení

Upozornění:

Při objednávání výměnných nebo náhradních dílů prosím nezbytně uvádějte typ sušiče a výr. č. sušiče. Tyto údaje naleznete na typovém štítku sušiče.

Servisní sady

Pro model	Interval údržby	Objednací č.	Standardní rozsah dodávky
KA-MT 1 to KA-MT 4	12 a 36 Měsíců	SKK1-K4/DA3/12	Modul Reset, tlumiče hluku a filtrační prvky
KA-MT 1 to KA-MT 4	24 Měsíců	SKK1-K4/DA3/24	Modul Reset, ventilové membrány, tlumiče hluku a filtrační prvky
KA-MT 1 to KA-MT 4	48 Měsíců	SKK1-K4/DA3/48	Modul Reset, ventilové membrány, cívky magnetů, zpětné ventily, lapače, děrované plechy, tlumiče hluku a filtrační prvky
KA-MT 6 to KA-MT 7	12 a 36 Měsíců	SKK6-K7/DA3/12	Modul Reset, tlumiče hluku a filtrační prvky
KA-MT 6 to KA-MT 7	24 Měsíců	SKK6-K7/DA3/24	Modul Reset, ventilové membrány, tlumiče hluku a filtrační prvky
KA-MT 6 to KA-MT 7	48 Měsíců	SKK6-K7/DA3/48	Modul Reset, ventilové membrány, cívky magnetů, zpětné ventily, lapače, děrované plechy, tlumiče hluku a filtrační prvky
KA-MT 8	12 a 36 Měsíců	SKK8/DA3/12	Modul Reset, tlumiče hluku a filtrační prvky
KA-MT 8	24 Měsíců	SKK8/DA3/24	Modul Reset, ventilové membrány, tlumiče hluku a filtrační prvky
KA-MT 8	48 Měsíců	SKK8/DA3/48	Modul Reset, ventilové membrány, cívky magnetů, zpětné ventily, lapače, děrované plechy, tlumiče hluku a filtrační prvky
KA-MT 1 to KA-MT 8	v případě potřeby	P02/ZR	Trubička indikátoru k indikátoru kontroly oleje
KA-MT 1 to KA-MT 8	v případě potřeby	ZHM100/450	Senzor rosného bodu, volitelné

Sušicí a čisticí prostředky

Objedn. č.	KA-MT 1	KA-MT 2	KA-MT 3	KA-MT 4	KA-MT 6	KA-MT 7	KA-MT 8
12 Měsíců – aktivního uhlí							
DESPAC3AK	1X	1X	1X	1X	2X	2X	
DESPAC10AK							1X
48 Měsíců – sušicí náplní							
DESPAC1MS	1X		1X		1X		
DESPAC4MS		1X	1X	2X	3X	4X	1X
DESPAC15MS							1X

Filtr náhradních prvků: P - TYP - GRADE

Vzorek: Filtr AAP010AGFI (Element P010AA); Filtr AOP020AGMI (Element P020AO)

Vyhodnocovací tabulky pro stanovení zbytkového obsahu oleje při sníženém přetlaku**Při provozním přetlaku 4 bar**

doba tes- tu [hod]	počet nově probarvených dílků stupnice							
	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
4	1.00	1.95	2.90	3.85	4.90	5.95	6.75	7.50
4.5	0.90	1.75	2.55	3.40	4.35	5.10	6.10	6.80
5	0.80	1.55	2.35	3.10	3.90	4.70	5.50	6.20
5.5	0.75	1.40	2.15	2.80	3.55	4.25	5.00	5.80
6	0.70	1.30	1.95	2.60	3.30	3.85	4.60	5.10
6.5	0.65	1.20	1.80	2.35	3.00	3.60	4.25	4.80
7	0.60	1.10	1.70	2.25	2.75	3.30	3.85	4.50
8.5	0.50	0.95	1.40	1.85	2.30	2.75	3.25	3.65
10	0.40	0.80	1.18	1.55	1.95	2.30	2.70	3.10
12.5	0.31	0.70	1.00	1.30	1.55	1.85	2.20	2.50
16.5	0.24	0.50	0.70	1.00	1.25	1.40	1.65	1.90
25	0.155	0.310	0.500	0.700	0.800	1.000	1.100	1.300
33	0.120	0.240	0.380	0.500	0.620	0.750	0.850	1.000
50	0.075	0.155	0.230	0.310	0.400	0.500	0.600	0.700
56	0.065	0.135	0.210	0.280	0.350	0.420	0.500	0.600
63	0.058	0.125	0.185	0.250	0.305	0.355	0.420	0.500
72	0.050	0.095	0.160	0.195	0.270	0.310	0.380	0.420
84	0.040	0.090	0.140	0.185	0.225	0.280	0.310	0.370
100	0.036	0.075	0.118	0.155	0.195	0.230	0.275	0.310
125	0.030	0.059	0.090	0.125	0.155	0.185	0.230	0.250
166	0.020	0.048	0.064	0.090	0.118	0.135	0.155	0.185
250	0.012	0.030	0.048	0.059	0.075	0.090	0.095	0.125
500	0.005	0.012	0.020	0.030	0.036	0.048	0.055	0.059
1000	0.002	0.005	0.010	0.012	0.015	0.020	0.025	0.030

Tabulka pro stanovení zbytkového obsahu oleje v [ppm] při provozním přetlaku 4 bar

Při provozním přetlaku 5 bar

doba tes- tu [hod]	počet nově probarvených dílků stupnice							
	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
4	0.80	1.55	2.35	3.15	3.90	4.80	5.55	6.25
4.5	0.72	1.40	2.10	2.75	3.50	4.25	4.90	5.60
5	0.62	1.25	1.85	2.50	3.15	3.75	4.40	5.00
5.5	0.56	1.18	1.72	2.30	2.90	3.45	4.00	4.60
6	0.53	1.05	1.55	2.10	2.60	3.15	3.70	4.25
6.5	0.50	0.95	1.45	1.95	2.45	2.80	3.40	3.90
7	0.48	0.90	1.35	1.80	2.30	2.70	3.15	3.60
8.5	0.40	0.75	1.10	1.50	1.75	2.25	2.55	2.85
10	0.35	0.62	0.95	1.25	1.55	1.85	2.20	2.50
12.5	0.25	0.52	0.76	1.00	1.25	1.52	1.75	2.00
16.5	0.185	0.400	0.560	0.800	0.950	1.180	1.300	1.560
25	0.125	0.250	0.410	0.520	0.620	0.760	0.900	1.000
33	0.090	0.185	0.280	0.400	0.510	0.560	0.650	0.800
50	0.060	0.125	0.180	0.250	0.350	0.410	0.450	0.520
56	0.050	0.110	0.165	0.230	0.280	0.370	0.420	0.440
63	0.047	0.095	0.150	0.195	0.245	0.300	0.390	0.425
72	0.040	0.085	0.130	0.170	0.210	0.260	0.320	0.390
84	0.035	0.075	0.110	0.150	0.175	0.230	0.260	0.300
100	0.030	0.060	0.090	0.125	0.165	0.180	0.225	0.250
125	0.020	0.050	0.076	0.097	0.125	0.155	0.170	0.190
166	0.012	0.037	0.055	0.076	0.090	0.115	0.128	0.155
250	0.008	0.020	0.037	0.050	0.060	0.076	0.085	0.097
500	0.005	0.008	0.012	0.020	0.030	0.037	0.042	0.050
1000	0.002	0.005	0.006	0.008	0.010	0.012	0.015	0.020

Tabulka pro stanovení zbytkového obsahu oleje v [ppm] při provozním přetlaku 5 bar


Při provozním přetlaku 6 bar

doba testu [hod]	počet nově probarvených dílků stupnice							
	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
4	0.65	1.30	1.95	2.60	3.25	3.85	4.75	5.40
4.5	0.62	1.20	1.70	2.20	2.80	3.55	4.10	4.75
5	0.52	1.05	1.55	2.10	2.60	3.25	3.70	4.25
5.5	0.48	0.95	1.32	1.90	2.35	2.75	3.50	3.80
6	0.44	0.90	1.30	1.70	2.10	2.60	3.0	3.55
6.5	0.40	0.82	1.25	1.60	2.00	2.40	2.70	3.50
7	0.39	0.70	1.10	1.40	1.85	2.20	2.60	2.90
8.5	0.35	0.62	0.92	1.15	1.45	1.80	2.10	2.45
10	0.27	0.52	0.81	1.05	1.30	1.55	1.80	2.10
12.5	0.21	0.42	0.55	0.85	1.05	1.29	1.48	1.65
16.5	0.16	0.35	0.49	0.55	0.81	0.95	1.08	1.20
25	0.10	0.21	0.35	0.48	0.52	0.55	0.70	0.85
33	0.07	0.16	0.22	0.35	0.40	0.49	0.60	0.66
50	0.05	0.10	0.17	0.21	0.27	0.35	0.38	0.48
56	0.04	0.09	0.16	0.20	0.22	0.27	0.34	0.38
63	0.036	0.082	0.120	0.165	0.210	0.250	0.280	0.355
72	0.035	0.070	0.110	0.160	0.200	0.210	0.270	0.280
84	0.033	0.065	0.090	0.120	0.160	0.200	0.210	0.250
100	0.025	0.050	0.070	0.100	0.120	0.160	0.200	0.210
125	0.018	0.035	0.060	0.075	0.100	0.120	0.150	0.180
166	0.014	0.032	0.038	0.060	0.075	0.090	0.110	0.125
250	0.008	0.020	0.033	0.036	0.050	0.060	0.070	0.075
500	0.002	0.008	0.012	0.018	0.025	0.033	0.034	0.035
1000	0.001	0.002	0.005	0.008	0.010	0.012	0.015	0.018


Tabulka pro stanovení zbytkového obsahu oleje v [ppm] při provozním přetlaku 6 bar

Logické schéma řízení


Adsorpce v B1 a regenerace v B2

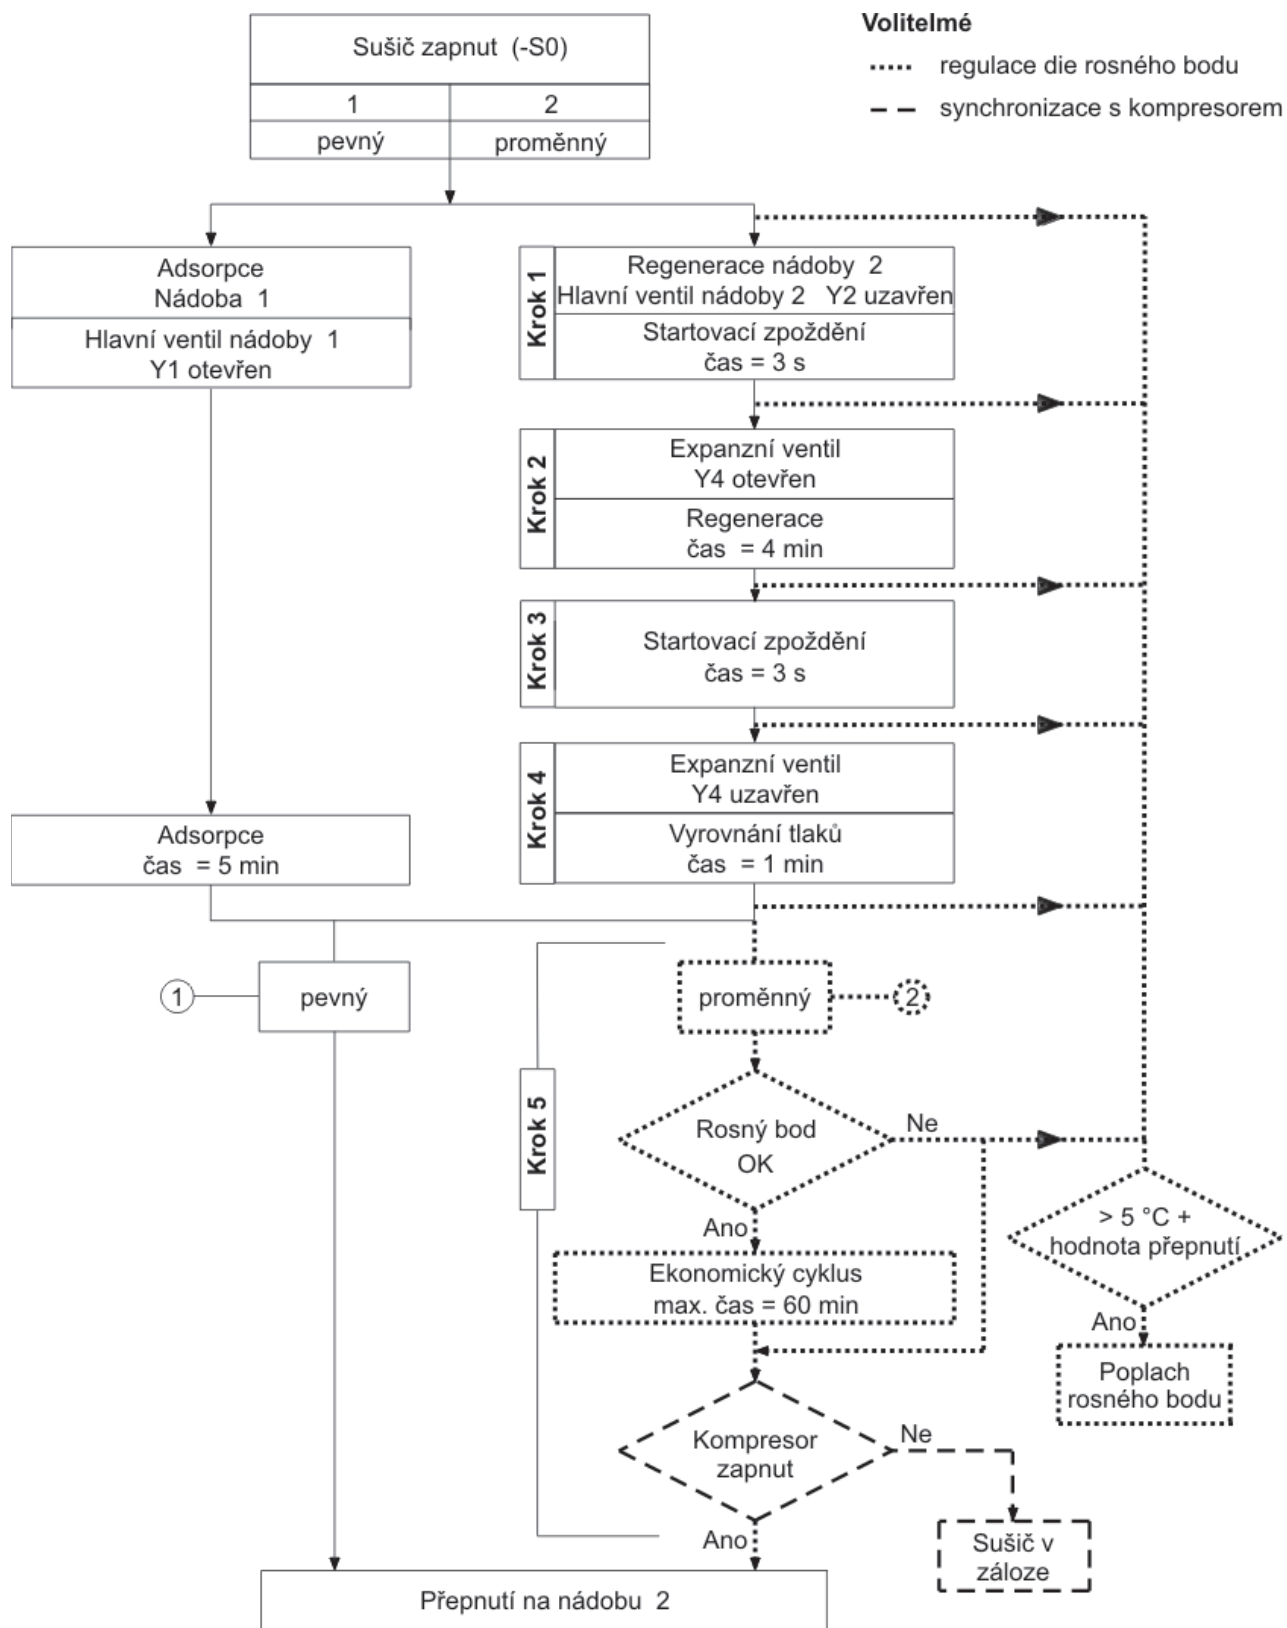

Regenerace v B1 a adsorpce v B2

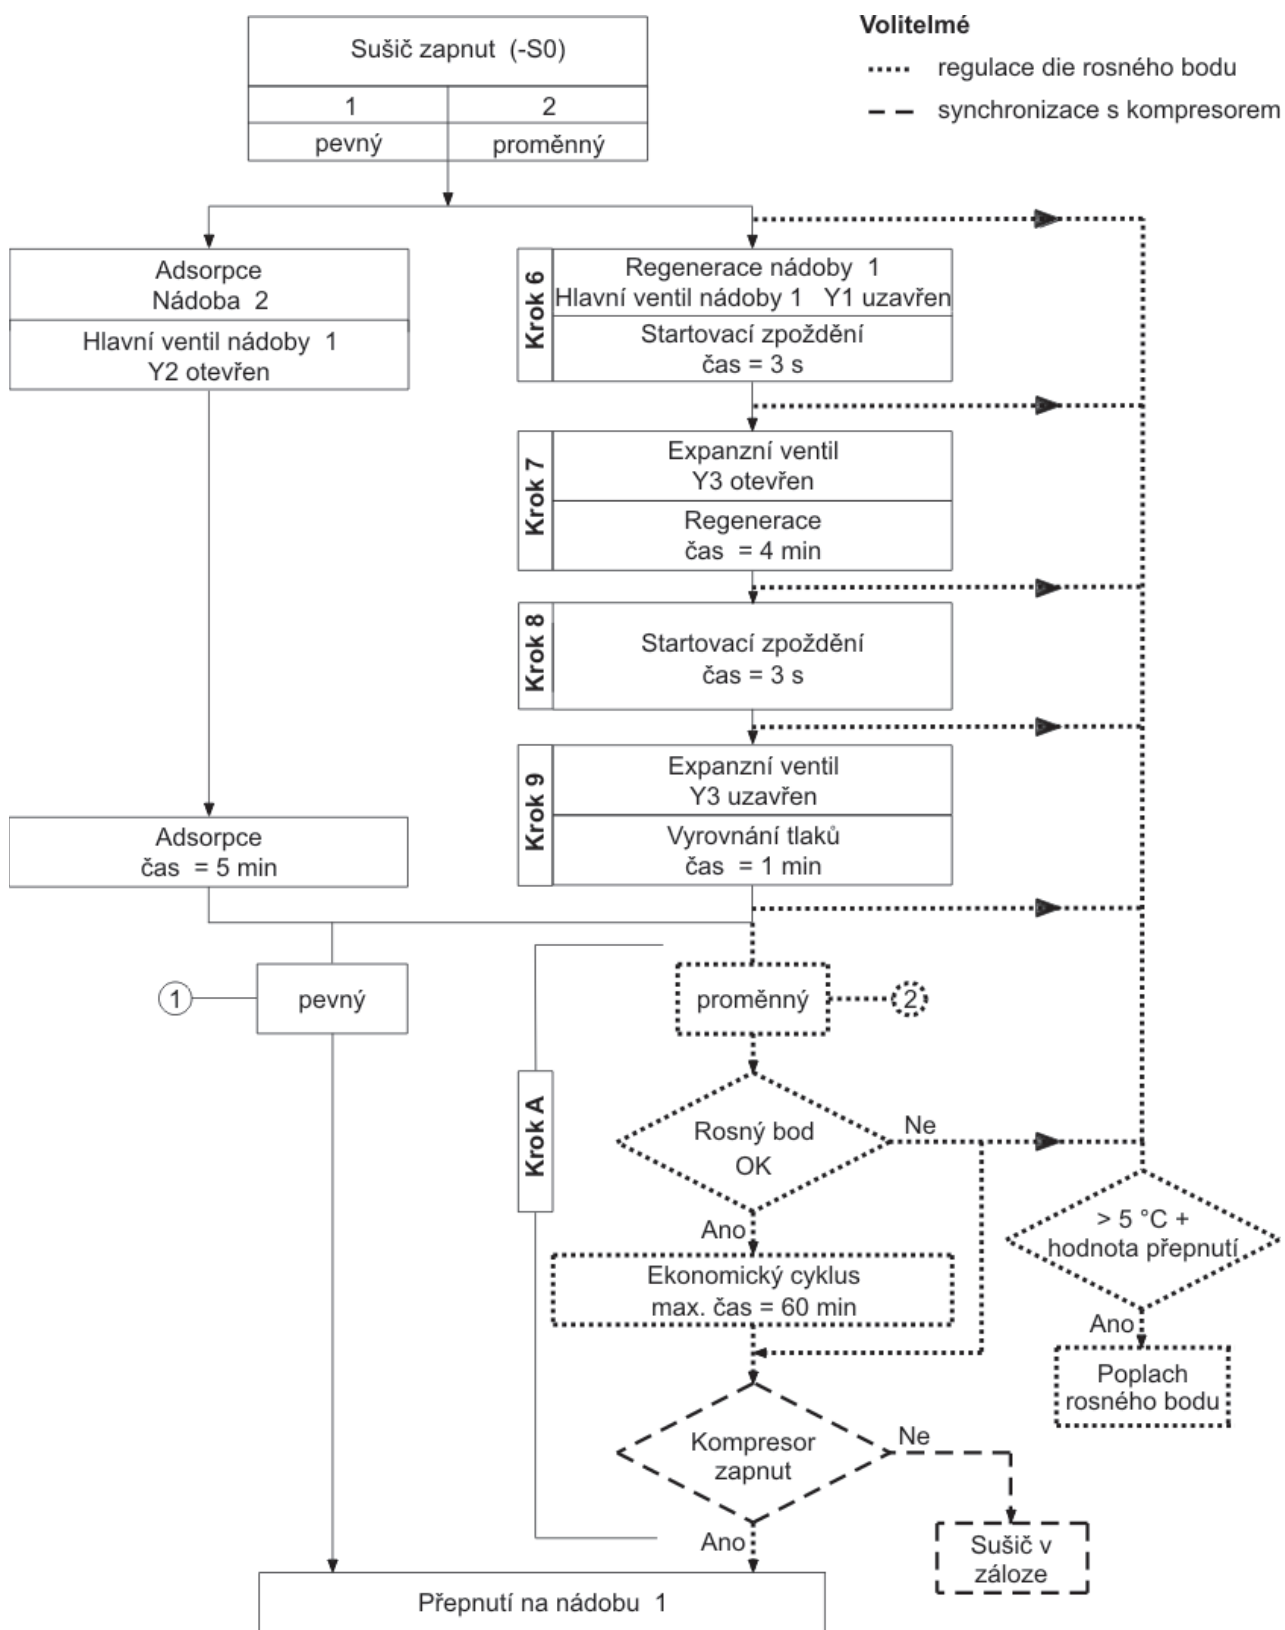

Funkční schéma

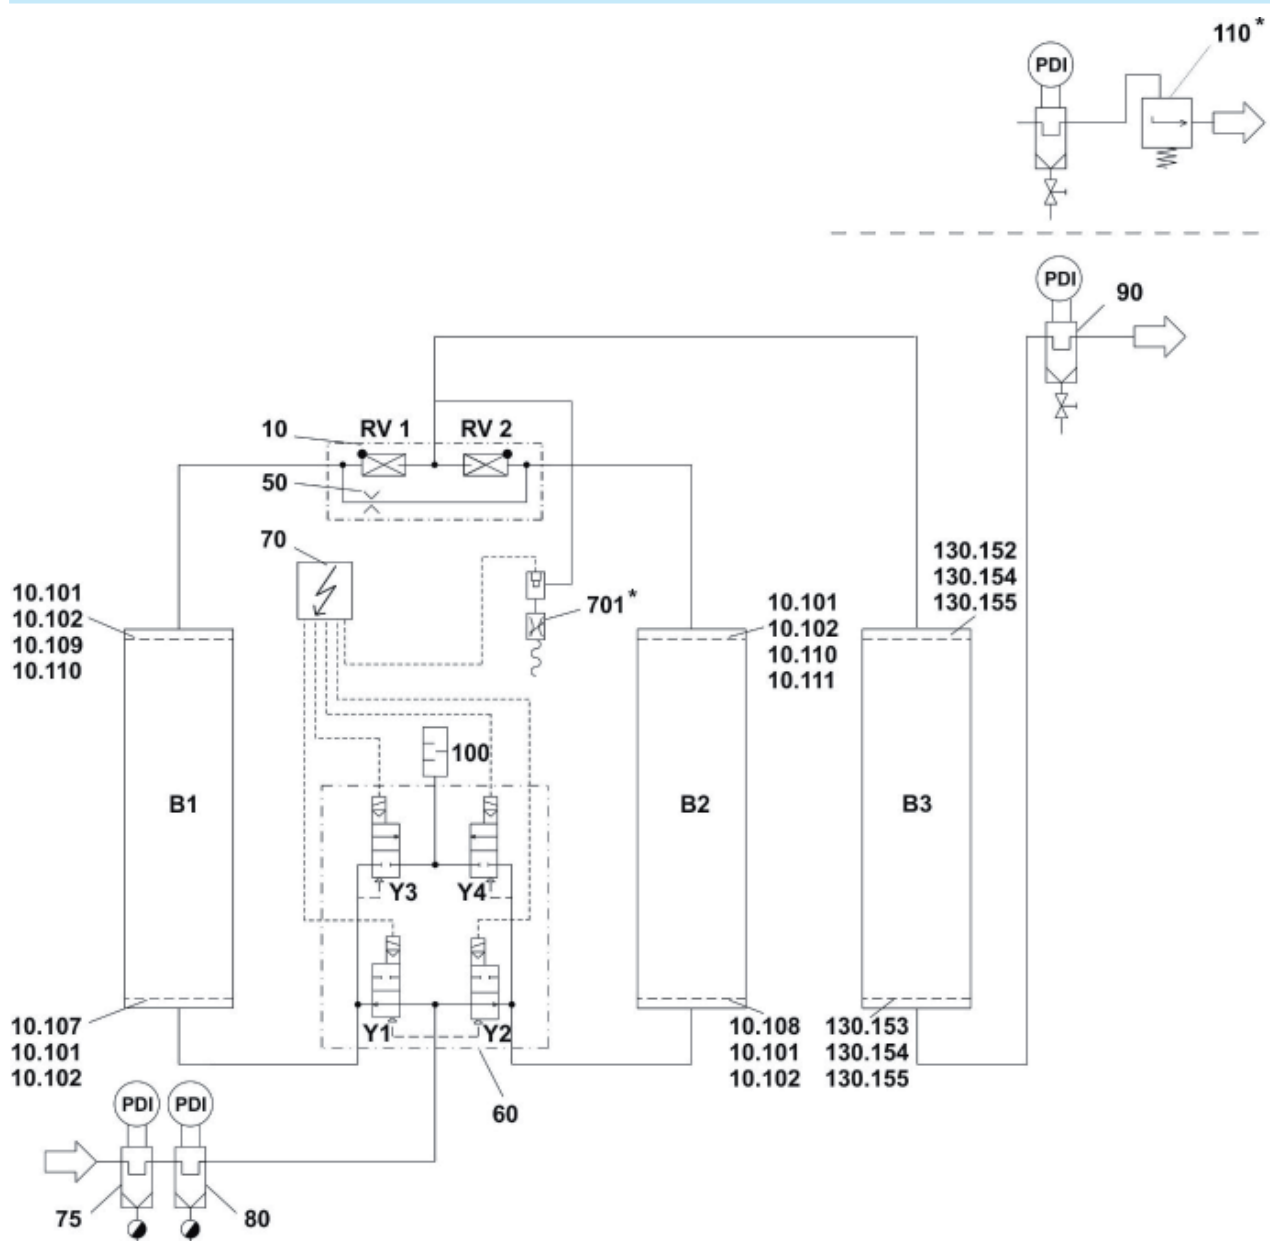


Item	Designation
10	deska zpětných ventilů
10.101	těsnění
10.102	děrovaná
10.107	demistr, levý
10.108	demistr, pravý
10.109	děrovaná deska vlevo
10.110	kónická tlačná pružina
10.111	děrovaný plech vpravo
50	clona regeneračního vzduchu
60	řídící jednotka
70	řídící systém
80	vstupní filtr

Item	Designation
90	výstupní filtr
100	tlumič hluku
130.152	Čelní deska
130.153	Základní deska
130.154	Těsnění
130.155	Děrovaná deska
195	indikátor oleje
*	volitelná zařízení:
110	najížděcí zařízení
701	jednotka pro měření rosného bodu

Rozměrový výkres

Instalace na podlahu

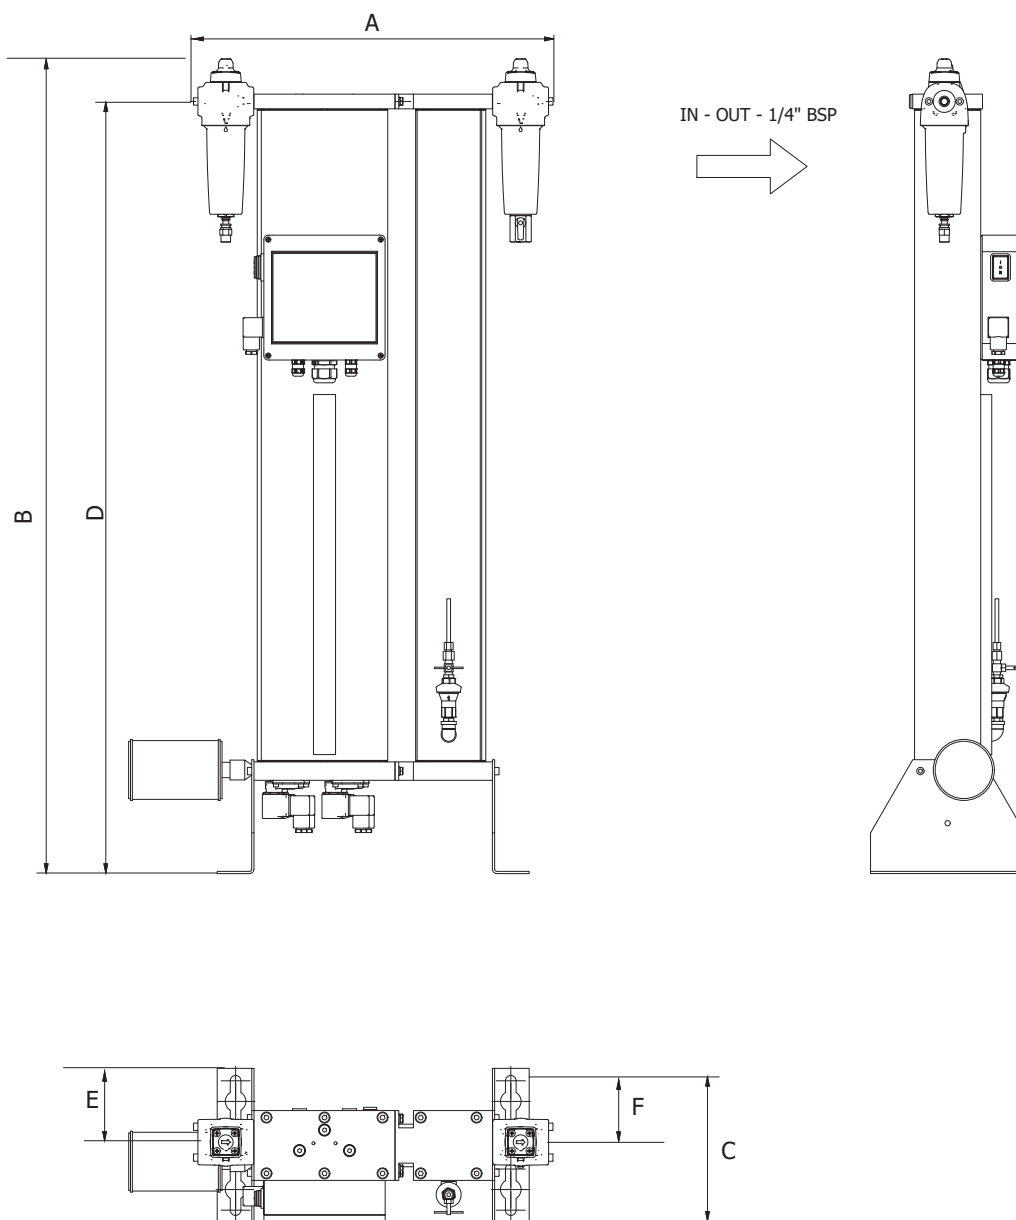

Typ	BSP-P/ NPT	Rozměry [mm]						Hmotnost [kg]
		A	B	C	D	E	F	
KA-MT 1	1/4"	459	400	216	376	101	101	15,0
KA-MT 2	1/4"	459	575	216	551	101	101	20,0
KA-MT 3	1/4"	459	825	216	801	101	101	28,0
KA-MT 4	1/4"	459	1075	216	1051	101	101	35,0
KA-MT 6	1/2"	683	1203	300	1097	132	132	68,0
KA-MT 7	1/2"	683	1428	300	1322	132	132	81,0
KA-MT 8	3/4"	683	1628	300	1522	132	132	92,0



A division of Parker Hannifin Corporation

Parker Hannifin Manufacturing S.r.l.

Sede Legale:

Via Sebastiano Caboto 1, Palazzina "A" 20094 Corsico (MI) Italy

Sede Operativa:

Gas Separation and Filtration Division EMEA - Strada Zona Industriale, 4
35020 S.Angelo di Piove (PD) Italy

tel +39 049 971 2111- fax +39 049 9701911

Web-site: www.parker.com